Guia do Utilizador

ICONIA TAB

© 2011 Todos os direitos reservados.

Guia do Utilizador Acer ICONIA TAB
Modelo: A500 (apenas modelos Wi-Fi) e A501 (modelos Wi-Fi + 3G)
Primeira edição: 03/2011

Acer ICONIA TAB
Número do modelo: _____
Número de série: _____
Data de compra: _____
Local de compra: _____

Conteúdo

Contrato de Licença de Utilizador Final

Familiarizar-se com o seu tablet

Funcionalidades e funções 6
Registo do produto 6

Configuração

Retirar o tablet da embalagem 7
Familiarizar-se com o seu tablet 7
Usar o cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G) 10
Carregar o seu tablet 10

Usar o seu tablet

Usar o cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G) 11
Carregar o seu tablet 11
Ligar primeira vez 12
Bloquear o seu tablet 13
Utilizar o ecrã táctil 13
O ecrã Principal 14
O teclado do ecrã 20
Editar texto 22

Ligar dispositivos ao seu tablet

Ligar a energia CA 24
Inserir um cartão micro SD (opcional) 24
Ligar a um PC como dispositivo de armazenamento USB 25
Ligar um dispositivo USB ao seu tablet 25
Ligar um dispositivo Bluetooth 26
Ligar a uma televisão com HDMI 26
Ligar à base (opcional) 27

Ficar online

Gerir Ligações Wi-Fi 28
Navegar na Internet 28
Configurar o Gmail (correio Google) 29
Compor um email 29
Configurar a aplicação Email 30
Aplicações online 30

Pastas de conteúdos Acer
Usar as pastas de conteúdos 35
Reproduzir música e vídeo
Reprodução de multimédia 37
Servidor multimédia 40
Dolby Mobile 40
Gerir contactos
Utilizar a Câmara
Ícones e indicadores da câmara 44
Tirar uma foto 45
Gravar um vídeo 46
Ler um eBook
LumiRead 48
Usar uma rede de dados móvel (apenas para modelos Wi-Fi+3G)
Instalar um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G) 52
Ajustar as definições de ligação 53
Partilha de Internet 54
Definições Avançadas
Som 56
Ecrã 56
Colocar o seu tablet no modo de Avião 57
Activar ou desactivar ligações 57
Ajustar as definições Bluetooth 58
Ligar a um PC 58
Sincronização 58
Definir a data e hora 59
Definir alarmes 59
Alterar as opções de idioma e de texto 60
Gerir aplicações 60
Actualizar o sistema operativo do seu tablet 60
Repor o seu tablet 61
Perguntas frequentes e resolução de problemas
Outras fontes de ajuda 63
Especificações
Segurança 66

Contrato de Licença de Utilizador Final

IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") CONSTITUI UM ACORDO LEGAL ENTRE O UTILIZADOR FINAL (SEJA UMA PESSOA SINGULAR OU PESSOA COLECTIVA) E A ACER INC. INCLUINDO AS SUAS FILIAIS ("ACER") RELATIVO AO SOFTWARE (QUE ESTE SEJA FORNECIDO PELA ACER OU PELOS LICENCIANTES OU DISTRIBUIDORES DA ACER) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUAISQUER MEIOS ASSOCIADOS, MATERIAIS IMPRESSOS E A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO ELETRÓNICA DO UTILIZADOR, OS QUAIS PODEM SER MARCADOS POR "ACER" ("SOFTWARE"). OS CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU ITEM NÃO SÃO INTERPRETADOS OU SUJEITOS AOS TERMOS DESTE CONTRATO. AO INSTALAR O SOFTWARE QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO OU QUALQUER PARTE DO MESMO, O UTILIZADOR ACEITA VINCULAR-SE AOS TERMOS E ÀS CONDIÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE CONTRATO. CASO O UTILIZADOR NÃO CONCORDE COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, DEVE TERMINAR O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E ELIMINAR IMEDIATAMENTE DO SEU COMPUTADOR TODOS OS FICHEIROS INSTALADOS DO SOFTWARE, SE OS HOUVER.

CASO O UTILIZADOR NÃO POSSUA UMA CÓPIA VALIDAMENTE LICENCIADA DO SOFTWARE APLICÁVEL, NÃO ESTARÁ AUTORIZADO A INSTALAR, COPIAR OU POR OUTRA FORMA USAR O SOFTWARE E NÃO TEM QUALQUER DIREITO AO ABRIGO DO PRESENTE CONTRATO.

O Software é protegido pelas leis e convenções internacionais sobre direitos de autor e dos EUA, bem como por outras leis e tratados de propriedade intelectual. O Software é licenciado, não vendido.

OUTORGA DE LICENÇA

A Acer concede ao Utilizador os seguintes direitos não exclusivos e intransmissíveis em relação ao Software. Ao abrigo deste Contrato, poderá:

1. Instalar e usar o Software somente num único computador designado. Uma licença separada será necessária para cada computador em que o Software for usado;
2. Realizar uma cópia do Software somente para fins de arquivo ou salvaguarda (backup);
3. Realizar uma cópia impressa de quaisquer documentos electrónicos incluídos no Software, desde que os referidos documentos tenham sido recebidos electronicamente.

RESTRIÇÕES

O Utilizador NÃO poderá:

1. Usar ou copiar o Software, salvo conforme estabelecido neste Contrato;
2. Alugar ou dar em locação o Software a qualquer terceiro;
3. Modificar, adaptar ou traduzir o Software, no todo ou em parte;
4. Realizar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o Software ou criar obras derivadas com base no Software;
5. Integrar o Software em qualquer outro programa ou modificar o Software, excepto para uso pessoal; e
6. Licenciar ou de outra forma disponibilizar o Software a terceiros. Fica, todavia, ressalvado, que o Utilizador poderá, após envio de notificação prévia e escrita, à Acer, transferir integralmente o Software a um terceiro, desde que não retenha qualquer cópia do Software e que o terceiro aceite os termos deste Contrato;
7. Transferir os seus direitos sob este Contrato a quaisquer terceiros;
8. Exportar o Software em violação do disposto nas leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, revelar dados técnicos, para quaisquer pessoas, entidades ou destinos proibidos incluindo, sem exclusão de outros, Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria; ou (ii) usar qualquer Sofware para qualquer uso proibido ao abrigo das leis e regulamentos dos Estados Unidos da América.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

A Acer não é obrigada a prestar serviços técnicos ou serviços de manutenção relativos ao Software.

ACER LIVE UPDATE

Determinado software contém elementos facilitando o uso do servicio do Acer Live Update, o qual permite a atualizacão deste software a ser baixado e instalado automaticamente ao seu computador. Ao instalar o software, o utilizador por meio deste contrato concorda com Acer (ou seus licenciantes) que verifique automaticamente a versão deste software, o que está utilizando no seu computador, e que fornece atualitacões para este software que podem ser baixados automaticamente ao seu computador.

PROPRIEDADE E DIREITO DE AUTOR

A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual sobre o Software e todas as suas cópias permanecerão de propriedade da Acer ou dos Licenciantes ou fornecedores da ACER (conforme aplicável). O Utilizador não tem e não adquirirá qualquer direito exclusivo ou de propriedade sobre o Software (incluindo sobre quaisquer modificações ou cópias feitas por ou para o Utilizador) ou quaisquer direitos de propriedade intelectual conexos.
A titularidade e os respectivos direitos sobre o conteúdo acedido por meio do Software são da propriedade do titular do conteúdo em questão e poderão estar protegidos pela legislação aplicável. Esta licença não concede ao Utilizador qualquer direito sobre tais conteúdos. O Utilizador aceita:

1. Não remover qualquer aviso de direito de autor ou outros avisos de exclusividade ou propriedade do Software;
2. Reproduzir todos esses avisos em quaisquer cópias autorizadas efectuadas; e
3. Envidar os seus melhores esforços para impedir qualquer cópia não autorizada do Software.

MARCAS

Este Contrato não concede ao Utilizador qualquer direito em relação às marcas ou marcas de serviço da Acer ou dos Licenciantes ou fornecedores da Acer.

EXONERAÇÃO DE GARANTIAS

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A ACER, OS SEUS FORNECEDORES E LICENCIANTES, FORNECEM O SOFTWARE NO ESTADO "EM QUE SE ENCONTRA" E COM TODAS AS IMPERFEIÇÕES, E, PELO PRESENTE CONTRATO, RENUNCIAM A TODAS AS DEMAIS GARANTIAS E CONDIÇÕES, SEJAM EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM EXCLUSÃO DE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS, OBRIGAÇÕES OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, PRECISÃO OU INTEGRIDADE DAS RESPOSTAS E RESULTADOS, BEM COMO EM RELAÇÃO À MÃO DE OBRA, À AUSÊNCIA DE VÍRUS E À AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO COM O SOFTWARE E A PRESTAÇÃO OU A FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. ADEMAIS, INEXISTE EM RELAÇÃO AO SOFTWARE. QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TITULARIDADE, POSSE OU USO PACÍFICO, POSSE, ADEQUAÇÃO ÀS DESCRIÇÕES OU NÃO-VIOLAÇÃO.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E OUTROS DANOS

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM CASO ALGUM A ACER, OS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIANTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS, PUNITIVOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER NATUREZA (INCLUINDO, SEM EXCLUSÃO DE OUTROS, DANOS POR PERDA DE LUCROS, INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU OUTRAS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, LESÕES PESSOAIS, PERDA DE PRIVACIDADE OU INCUMPRIMENTO DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES, INCLUINDO OBRIGAÇÕES DE BOA-FÉ E CUIDADO RAZOÁVEL, BEM COMO POR NEGLIGÊNCIA E QUALQUER DANO PATRIMONIAL OU OUTROS DANOS DE QUALQUER NATUREZA) DECORRENTES, OU POR QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O USO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, À PRESTAÇÃO OU À FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OU, AINDA, DE OUTRA FORMA PREVISTOS NA LEI OU REFERENTES A QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, MESMO EM CASO DE CULPA, ACTO ILÍCITO (INCLUSIVE NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, VIOLAÇÃO CONTRATUAL OU DE GARANTIA DA ACER, DOS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIANTES E MESMO QUE A ACER, OS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIANTES TENHAM SIDO ADVERTIDOS SOBRE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INDEMNIZAÇÃO

SEM PREJUÍZO DE QUAISQUER DANOS QUE POSSAM SER SOFRIDOS PELO UTILIZADOR POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO, SEM EXCLUSÃO DE OUTROS, TODOS OS DANOS ACIMA MENCIONADOS E TODOS OS DANOS DIRECTOS OU GERAIS), O VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO A QUE A ACER, OS SEUS FORNECEDORES E OS LICENCIANTES ESTÃO OBRIGADOS PERANTE O UTILIZADOR NOS TERMOS DAS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO, ESTÁ LIMITADO AO VALOR TOTAL PAGO PELO UTILIZADOR PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA MENCIONADAS (INCLUINDO A EXONERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIAS E A EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS E OUTROS DANOS ACIMA MENCIONADOS) SERÃO APLICÁVEIS NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, MESMO QUE QUALQUER INDEMNIZAÇÃO NÃO CUMPRA A SUA FINALIDADE ESPECÍFICA; SE, CONTUDO, ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA REFERIDA NÃO SE APLICA AO UTILIZADOR.

RESOLUÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Acer poderá resolver imediatamente este Contrato, sem aviso prévio, caso o Utilizador deixe de cumprir quaisquer termos ou condições deste Contrato.

Nesse caso, o Utilizador deverá:

1. Interromper todo o uso do Software;
2. Destruir ou devolver à Acer o Software original e todas as suas cópias; e
3. Remover o Software de todos os computadores onde o Software tenha sido instalado.

Todas as renúncias às garantias e as limitações de responsabilidade estabelecidas neste Contrato permanecerão em vigor após a sua resolução.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Contrato constitui o acordo integral entre o Utilizador e a Acer no que se refere a esta licença do Software e prevalece sobre todos os acordos, comunicados e todas as propostas e declarações anteriores entre as partes, prevalecendo, ainda, sobre quaisquer termos conflituantes ou adicionais de qualquer citação, pedido, reconhecimento ou comunicado semelhante. Este Contrato apenas pode ser alterado por meio de documento escrito, assinado por ambas as partes. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada por um tribunal da jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal disposição será exequível na máxima extensão permitida por lei, permanecendo as demais disposições deste Contrato em pleno vigor e efeito.

DISPOSIÇÕES ADICIONAIS APLICÁVEIS A SOFTWARE E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O Software fornecido ao abrigo do presente Contrato pelos Licenciantes ou fornecedores da Acer ("Software de Terceiros") é fornecido ao Utilizador apenas para sua utilização pessoal e não comercial. O Utilizador não poderá fazer uso do Software de Terceiros sob qualquer forma que possa danificar, inutilizar, sobrecarregar ou diminuir os serviços prestados pelos Licenciantes ou fornecedores da Acer fornecidos ao abrigo do presente Contrato ("Serviços de Terceiros"). Igualmente, o Utilizador não poderá fazer uso do Software de Terceiros de uma forma que possa interferir, por qualquer meio, na utilização e usufruto de uma outra parte dos Serviços de Terceiros ou dos serviços e produtos dos licenciantes da Acer ou dos serviços e produtos dos terceiros licenciantes. O uso do Software de Terceiros e Serviços de Terceiros pelo Utilizador está ainda sujeito a termos, condições e políticas adicionais as quais se encontram disponíveis para consulta no nosso Website.

Aviso: A versão original desta EULA está em Inglês. Em caso de discrepância entre a tradução e a versão original, prevalecerá o significado dos termos e condições em Inglês.

Copyright 2002-2011

Política de privacidade

Durante o registo ser-lhe-á solicitado que forneça alguma informação à Acer.
Por favor, consulte a política de privacidade da Acer em **http://www.acer.com** ou no seu Website Acer local.

A tecnologia de reconhecimento de música e dados relacionados são disponibilizados pela Gracenote®. Gracenote®, o logótipo Gracenote e o logótipo "Powered by Gracenote" são marcas registadas de Gracenote, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

XT9 e o logótipo XT9 são marcas registadas da Nuance Communications, Inc. ou subsidiárias nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Familiarizar-se com o seu tablet

Funcionalidades e funções

O seu novo tablet disponibiliza funcionalidades multimédia e de entretenimento topo de gama e de fácil acesso. Pode:

- Ligue à Internet, através de Wi-Fi ou, caso o seu tablet inclua funcionalidades 3G, HSDPA+.
- Aceda ao seu e-mail quando viaja.
- Mantenha-se em contacto com os seus amigos através das suas aplicações de Contactos e de redes sociais.
- Ouça um som rico, poderoso, com o Dolby Mobile.

Registo do produto

Ao usar seu produto pela primeira vez, recomenda-se que o registe de imediato. Isto dar-lhe-á acesso a benefícios úteis, tais como:

- Serviço mais rápido por parte dos nossos experientes representantes.
- Afiliação à comunidade Acer: receber promoções e participar em inquéritos a clientes.
- As últimas notícias da Acer.

Registe-se já, uma vez que o aguardam outras vantagens!

Como se registar

Para registar o seu produto Acer, visite **mobile.acer.com**. Clique em **Registo do Produto** e siga as simples instruções.

Pode também registar-se directamente do seu tablet, tocando no ícone **Registo Acer**.

Depois de recebermos o seu registo de produto, receberá um e-mail de confirmação com dados importantes que deve manter num local seguro.

Configuração

Retirar o tablet da embalagem

O seu tablet novo vem embalado numa caixa de protecção. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes esteja em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- Acer ICONIA TAB
- Guia rápido
- Cabo USB
- Transformador CA
- Cartão de garantia

Familiarizar-se com o seu tablet

Frente ver

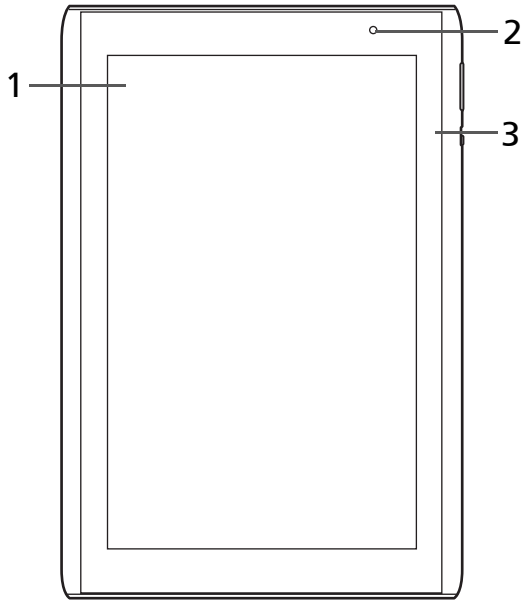

Nº.	Item	Descrição
1	Ecrã táctil	Ecrã táctil capacitivo de 10,1 polegadas e 1280 x 800 pixel.
2	Câmara frontal	Uma câmara de 2 megapixel para conversação vídeo e auto-retratos.
3	Sensor de luz	Detecta luz ambiente e ajusta a luminosidade do ecrã automaticamente.

Costas ver

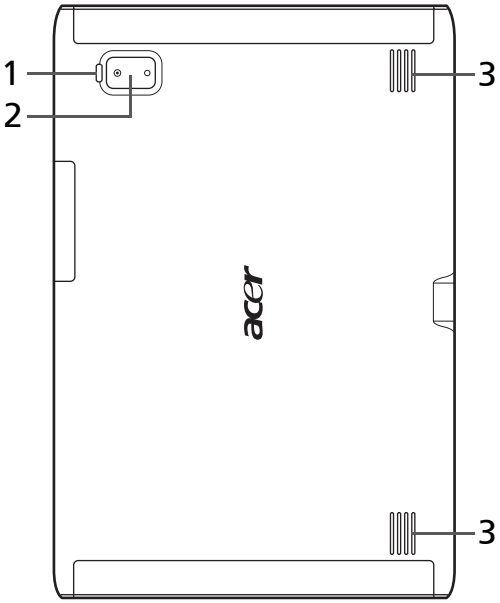

Nº.	Item	Descrição
1	Flash LED	Acende para iluminar imagens.
2	Câmara de 5 MP	Câmara de 5 megapixel para tirar imagens de alta resolução.
3	Altifalantes	Emite áudio em estéreo.

Topo ver

Nº.	Item	Descrição
1	Conector micro (Tipo D) HDMI	Liga a um cabo HDMI com conector Tipo D.
2	Tomada de auscultador 3,5 mm	Ligue a auscultadores estéreo.
3	Botão de energia	Prima longamente para ligar o tablet, prima brevemente para ligar/desligar o ecrã ou entrar no modo de suspensão; prima longamente para desligar o tablet.

Fundo ver

Nº.	Item	Descrição
1	Botão de reposição	Insira um objecto pequeno e fino (como um clipe de papéis) para repor a energia do tablet.
2	Conector USB (Anfitrião)	Liga dispositivos USB ao seu tablet.
3	Conector micro USB (Slave)	Liga a um computador através de um cabo USB.
4	Tomada DC-in	Liga à fonte de alimentação DC.

Esquerda e direita vistas

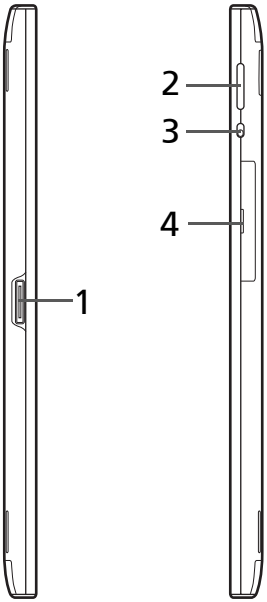

Nº.	Item	Descrição
1	Porta da base	Ligue o tablet ao acessório base.
2	Tecla de controlo de volume	Aumente e diminua o volume do tablet.
3	Interruptor de bloqueio de rotação de ecrã	Use este interruptor para bloquear a rotação de ecrã ou permitir ao ecrã corresponder à orientação do tablet.

Nº.	Item	Descrição
4	Tampa da ranhura de cartões	Insira um cartão micro SD na ranhura sob esta tampa. Consulte "Inserir um cartão micro SD (opcional)" na página 24. *Uma ranhura para cartões SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G), permite-lhe aceder à Internet caso possua uma subscrição de dados móveis.*

Usar o cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

Certos tablets incluem uma ranhura SIM para acesso à internet. Para desfrutar ao máximo das capacidades de Internet do seu tablet, deve instalar um cartão SIM com plano de dados *antes* de ligar o seu tablet.

Consulte "Instalar um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)" na página 52.

Carregar o seu tablet

Para primeira utilização, deve carregar o seu tablet durante quatro horas. Depois poderá recarregar a bateria conforme necessite.

Ligue a tomada de entrada DC ao seu tablet e ligue o adaptador CA a qualquer tomada de parede CA.

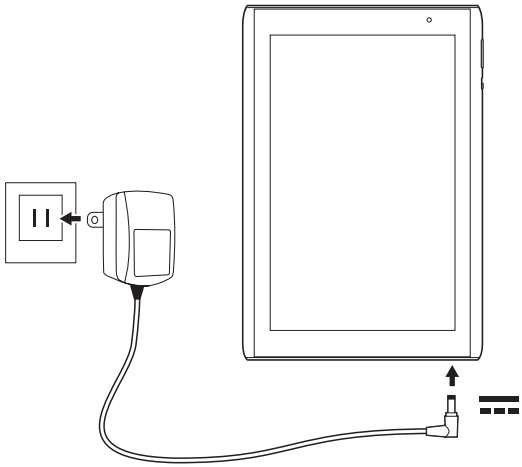

Nota: É normal que a superfície do tablet aqueça quando o carrega ou durante longos períodos de utilização.

Usar o seu tablet

Usar o cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

Certos tablets incluem uma ranhura SIM para acesso à internet. Para desfrutar ao máximo das capacidades de Internet do seu tablet, deve instalar um cartão SIM com plano de dados *antes* de ligar o seu tablet.

Consulte "Instalar um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)" na página 52.

Carregar o seu tablet

Para primeira utilização, deve carregar o seu tablet durante quatro horas. Depois poderá recarregar a bateria conforme necessite.

Ligue a tomada de entrada DC ao seu tablet e ligue o adaptador CA a qualquer tomada de parede CA.

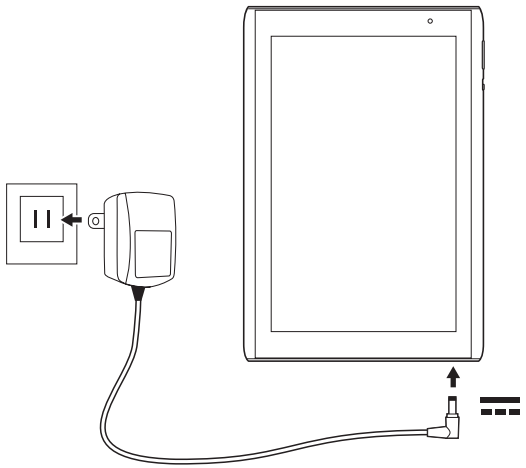

Nota: É normal que a superfície do tablet aqueça quando o carrega ou durante longos períodos de utilização.

Importante: Certos tablets incluem uma ranhura SIM para acesso à internet. Instale um cartão SIM com subscrição de dados *antes* de ligar o seu tablet. Consulte "Instalar um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)" na página 52.

Ligar primeira vez

Para ligar o seu tablet, prima longamente o botão de alimentação durante dois segundos. Ser-lhe-ão feitas algumas perguntas antes de poder usar o seu tablet.

Para começar, toque para seleccionar o seu idioma, e depois toque em **Começar**. Siga o resto das instruções à medida que aparecem.

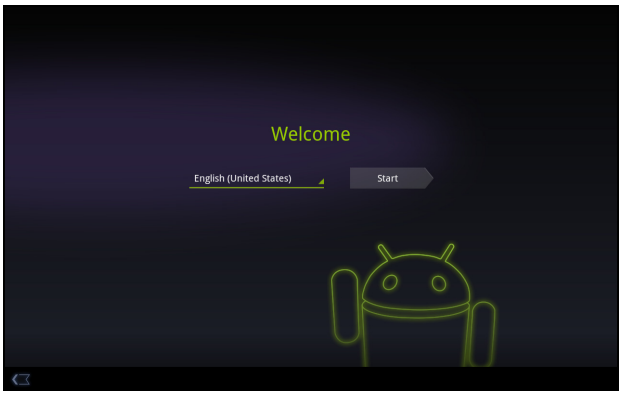

Inicie a sessão ou crie uma conta Google

Se tiver acesso à Internet, o seu tablet permite-lhe sincronizar informações com uma conta Google.

Durante o processo de arranque, poderá criar ou iniciar a sessão numa conta, que será utilizada para sincronizar a sua lista de contactos, email, calendário e outras informações. Se ainda não tiver acesso à Internet, ou não desejar utilizar esta funcionalidade, depois toque em **Ignorar**.

Importante: Tem de iniciar a sessão numa Conta Google para usar o Gmail, Google Talk, Calendário Google e outras Aplicações Google; para transferir aplicações do Android Market; para salvaguardar as suas definições nos servidores Google; e para usufruir de outros serviços Google no seu tablet. Se desejar restaurar as definições existentes de outro dispositivo com Android 2.0 (ou superior) instalado, tem de iniciar a sessão na sua conta Google durante a configuração. Se aguardar até que a configuração esteja concluída, as suas definições não serão restauradas.

Se tiver múltiplas contas Google, como contas separadas para contactos pessoais e de negócios, pode aceder e sincronizá-las a partir da secção Definições de conta. Consulte "Múltiplas contas Google" na página 59.

Bloquear o seu tablet

Se não utilizar o tablet durante algum tempo, prima brevemente o botão de energia para bloquear o acesso. Tal irá poupar energia e garante que o seu tablet não utiliza qualquer serviço de forma não intencional. O seu tablet irá bloquear automaticamente caso não seja utilizado durante algum tempo. Para alterar esse período, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Ecrã** > **Tempo limite**.

Despertar o seu tablet

Se o ecrã estiver desligado e o tablet não responder a toques no ecrã, terá sido bloqueado e está no modo de suspensão.

Para despertar o seu tablet, prima o botão energia. O seu tablet irá mostrar o ecrã de Bloqueio. Arraste o símbolo de bloqueio até à margem do círculo para desbloquear o tablet.

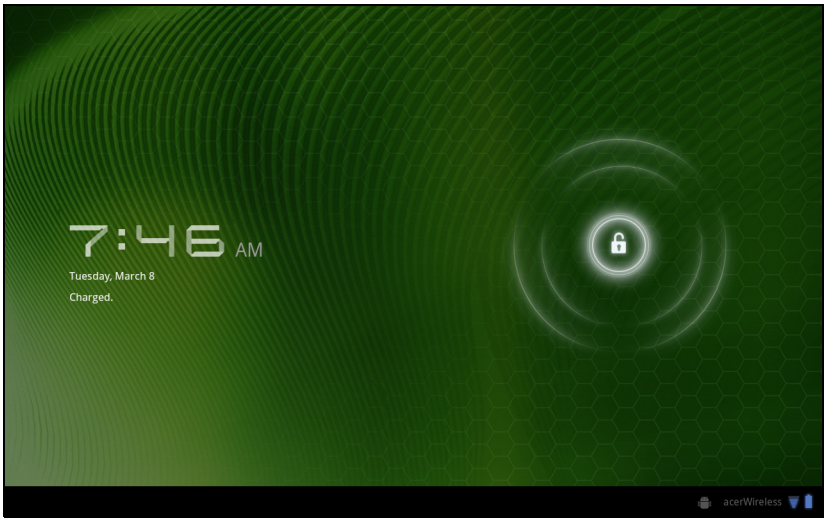

Para segurança adicional, poderá definir um código ou número que terá de ser introduzido para aceder ao tablet, como um padrão de desbloqueio (um conjunto de pontos que devem ser tocados na ordem correcta). Abra o ecrã Principal e toque em **Aplicações** > **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar ecrã de bloqueio**.

Nota: Se se esqueceu de um padrão de desbloqueio ou PIN, consulte "Padrão de desbloqueio" na página 63.

Utilizar o ecrã táctil

O seu tablet utiliza um ecrã táctil para seleccionar itens e introduzir informação. Utilize o seu dedo para tocar no ecrã.

Tocar: Toque no ecrã uma vez para abrir itens e seleccionar opções.

Arrastar: Mantenha o seu dedo no ecrã e arraste-o ao longo do mesmo, para seleccionar texto e imagens.

Tocar longamente: Toque longamente sobre um item para aceder a uma lista de acções disponíveis para esse item. No menu de contexto que aparece, prima a acção que pretende efectuar.

Deslocar: Para deslocar o ecrã para cima ou para baixo, basta arrastar o seu dedo para cima ou para baixo no ecrã, na direcção que deseja deslocar.

O ecrã Principal

Quando inicia o seu tablet, ou o desperta da poupança de energia, irá mostrar o ecrã Principal. Este ecrã dá-lhe acesso rápido a informação e controlos simples com widgets ou atalhos. Estes mostram informações como a hora ou marcadores favoritos, ou fornecem controlos adicionais e acesso directo a aplicações. Alguns estão pré-instalados no seu tablet, enquanto que outros podem ser transferidos do Android Market.

O ecrã Principal já inclui alguns controlos e informações úteis.

Procurar

Para pesquisar aplicações, ficheiros ou informação na Internet, toque no ícone **Google/Search** no canto superior esquerdo.

Basta introduzir o texto que deseja encontrar. Toque na seta ou tecla Enter para pesquisar na Internet ou toque numa das sugestões, aplicações ou ficheiros mostrados na lista.

Nota: De forma a pesquisar ou percorrer a Internet, tem de estar ligado a uma rede de dados móvel (se disponível) ou sem fios. Consulte "Ficar online" na página 28.

Pesquisa por voz

Se a pesquisa por voz estiver disponível, toque no microfone e diga o que pretende pesquisar. Consulte "Pesquisa de voz" na página 29.

Navegação

Para navegar pelos menus e opções, três (ou mais) ícones são mostrados no canto inferior esquerdo.

Anterior Principal Recente

Anterior

Toque neste ícone para aceder à página anterior, ou subir um nível num menu. Este ícone poderá ser substituído com o ícone *ocultar* em certos casos (se o teclado ou lista de aplicações recentes estiver visível).

Ocultar

Principal

Toque neste ícone para aceder directamente ao ecrã Principal.

Recente

Toque neste ícone para ver as aplicações abertas recentemente. Toque numa aplicação para a abrir, ou toque em qualquer parte do ecrã para regressar ao ecrã Principal.

Definições

Este ícone é mostrado em certas aplicações. Toque neste ícone para abrir uma lista de opções.

O ecrã Principal expandido

O ecrã Principal expande-se para ambos lados do ecrã Principal inicial, dando-lhe mais espaço para adicionar widgets ou organizar atalhos. Para ver o ecrã Principal expandido, passe com o dedo para a esquerda ou direita.

Está disponível um total de cinco páginas, duas para a esquerda e duas para a direita. Para alterar ou adicionar widgets em qualquer um dos ecrãs, consulte **"Personalizar o ecrã Principal" na página 19**.

O menu de aplicações

O menu de aplicações mostra as aplicações instaladas no seu tablet.

Estão disponíveis duas categorias **Todas** e **As minhas aplicações**. **Todas** mostra todas as aplicações instaladas no seu tablet; **As minhas aplicações** mostra aplicações instaladas do Android Market.

Nota: As imagens são apenas para referência. As aplicações instaladas no seu tablet podem ser diferentes das aplicações mostradas nas ilustrações.

As aplicações são mostradas por ordem alfabética. Se estiverem disponíveis mais aplicações, será mostrada uma visão geral da segunda página na lateral do ecrã. Passe com o dedo nessa margem para dentro do ecrã para mudar de página.

Toque longamente num ícone para adicionar um atalho para um dos seus ecrãs Principais. Com um atalho seleccionado, as miniaturas de ecrãs Principais serão mostradas sob a lista de aplicações, basta arrastar o atalho até um ecrã.

Área de estado e de notificação

São mostrados ícones de estado e notificação no canto inferior direito do ecrã.

Esta área contém uma variedade de ícones a informá-lo do estado do seu tablet. Os ícones do lado direito do relógio indicam o estado de conectividade e o estado da bateria. O lado esquerdo do relógio mostra os ícones de notificação de eventos.

Toque nos ícones de estado para ver mais informações de estado e um sumário de eventos.

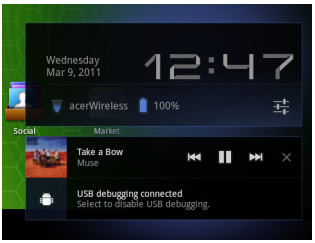

Toque novamente na área de estado para ver mais controlos. Quando visualiza uma notificação, toque no sumário para ver mais informações, se disponíveis. Alguns sumários de eventos incluem controlos, como controlos multimédia se estiver música a tocar.

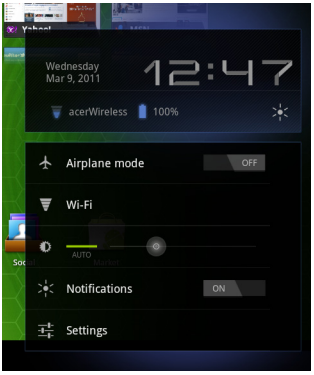

Ícones de estado e de notificação

Ícones de ligação e estado da bateria

Nota: Os ícones de ligação de rede são azuis caso tenha uma conta Google activa.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Ligado a uma rede sem fios (as ondas indicam a potência da ligação)		A bateria está muito fraca
	Disponível uma rede sem fios aberta		Bateria fraca
	Bluetooth ligado		A bateria está parcialmente gasta
	Ligado a um dispositivo Bluetooth		Bateria cheia

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Modo de avião (desligada conectividade sem fios)		A bateria está carregar

Ícones de notificação

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Alarme definido		Altifalante silenciado
	Nova mensagem Gmail		Microfone do tablet desligado
	Nova mensagem Google Talk		GPS ligado
	Evento futuro		A receber dados de localização do GPS
	Música em reprodução		Mais notificações de estado
	Cartão SD ou armazenamento USB cheio		A sincronizar dados
	Tablet ligado ao PC através de USB		Sincronização ligada
	Disponível actualização de aplicação		Problema com início de sessão ou sincronização
	Disponível actualização de sistema		A enviar dados
	Estado de rede privada virtual (VPN)		A transferir dados
			Concluída a transferência

Ícones de estado de dados móveis

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Potência do sinal celular		Roaming
	Ligado a rede GPRS		Sem sinal
	GPRS em utilização		Cartão SIM inválido ou não instalado
	Ligado a rede EDGE		SMS/MMS nova/por ler
	EDGE em utilização		Problema a enviar SMS/MMS
	Ligado a rede 3G		Activada partilha de rede USB
	3G em uso		Activada partilha de rede Bluetooth

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Ultrapassado o limite de utilização de dados de operadora		Activada partilha de rede sem fios
			Activadas múltiplas ligações de partilha de rede ou hotspot

Personalizar o ecrã Principal

Pode personalizar o seu ecrã Principal adicionando ou removendo atalhos de aplicações ou widgets, e alterando o fundo.

Adicionar ou remover atalhos ou widgets

Para adicionar atalhos ou widgets, abra o ecrã **Adicionar a Principal**: toque no sinal mais junto de **Aplicações**, no canto superior direito do ecrã Principal. Em alternativa, toque longamente em qualquer parte do ecrã Principal.

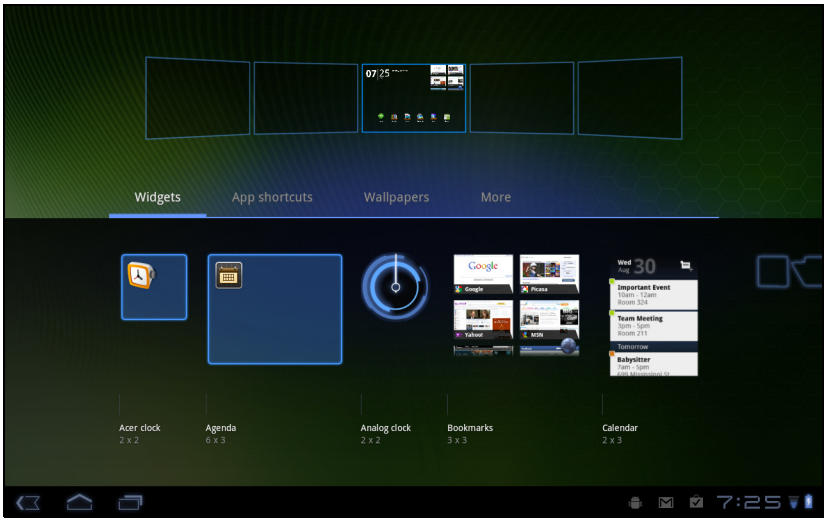

Toque em **Widgets** para ver as pequenas aplicações que pode adicionar a um ecrã Principal. Widgets são pequenas aplicações que apresentam informação permanentemente actualizada ou atalhos rápidos para aplicações ou funções especiais.

Toque em **Aplicações** para abrir uma lista de atalhos para aplicações e definições que pode arrastar até a um ecrã Principal.

Toque em **Imagens de fundo** para mudar a imagem de fundo actual. Pode escolher de entre um conjunto de fundos pré-formatados, imagens armazenadas na Galeria, ou fundos animados e interactivos.

Toque em **Mais** para adicionar ícones, atalhos, 'grupos' de contactos ou ligações a definições específicas.

Para mover qualquer item no ecrã Principal, toque longamente no item até estar seleccionado. Poderá arrastar o item até qualquer área livre no ecrã. Para mover o item até um ecrã principal diferente, arraste-o até à lateral do ecrã, e o ecrã Principal irá mudar para o ecrã nessa direcção. Solte o item quando estiver correctamente posicionado.

Para remover um item do ecrã Principal, toque longamente no item até aparecer o ícone de lixo no canto superior direito do ecrã. Basta arrastar o item até ao ícone de lixo.

Adicionar atalhos do menu de Aplicação

Pode adicionar atalhos ao ecrã Principal directamente a partir do menu de aplicação. Abra o menu de Aplicação e depois toque longamente num ícone até aparecer uma imagem dos ecrãs Principais. Arraste o ícone até um ecrã Principal para criar um atalho.

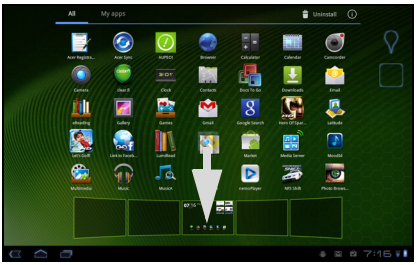

O teclado do ecrã

Quando toca numa caixa de texto para introduzir texto, o teclado do ecrã será mostrado. Basta tocar nas teclas para introduzir texto.

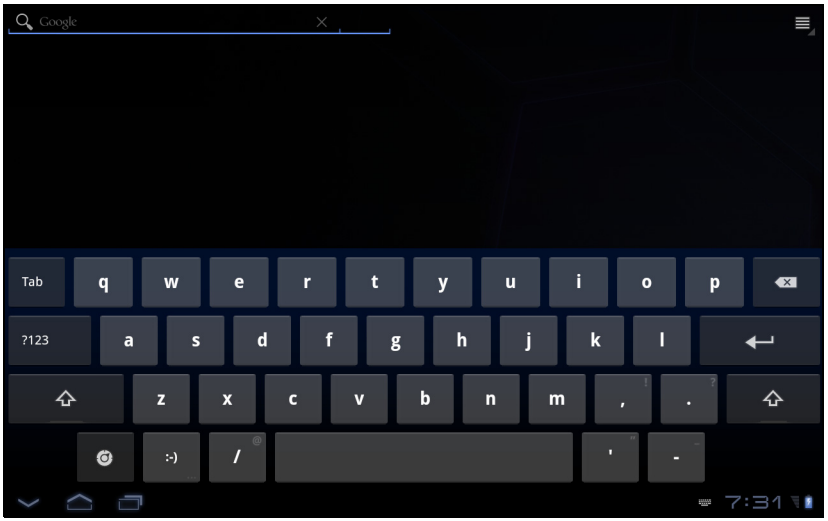

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais, e depois toque na tecla **Mais** para ver ainda mais opções. Toque longamente numa tecla para seleccionar caracteres alternativos (se disponíveis), como letras com acentos.

O esquema do teclado varia ligeiramente, dependendo da aplicação e informação necessária.

Alterar as definições de teclado Android

Para usar um idioma de teclado diferente ou alterar as definições, toque na tecla **Opções de entrada**, e depois seleccione ou **Idiomas de entrada** ou **Definições de teclado Android**. Estas definições incluem correcção automática e sons e vibração do teclado.

Previsão de texto ou correcção automática

O teclado Android pode fornecer previsão de entrada de texto. Ao tocar nas letras de uma palavra, é mostrada uma selecção de palavras que continua a sequência das letras tocadas, ou que sejam resultados próximos, corrigindo os erros. A lista de palavras altera-se após cada tecla premida. Se a palavra que necessita estiver no ecrã, pode nela tocar para a inserir no seu texto.

Para ligar ou desligar a previsão de texto com o teclado Android, toque na tecla **Opções de entrada**, e depois **Definições de teclado Android**. Toque em **Correcção automática** ou **Mostrar sugestões de correcção** e seleccione uma das opções.

Alterar o teclado

Para usar um tipo de teclado diferente, toque no ícone **Estado do teclado**; isto irá abrir um menu com os métodos de entrada de texto disponíveis no seu tablet. Toque no método de entrada que prefere. Normalmente estão disponíveis três opções: dois tipos de **Teclado Android** (teclado e voz) e **Entrdada** de **Texto XT9**.

Entrada de texto XT9

O teclado XT9 fornece uma alternatica ao teclado Android padrão.

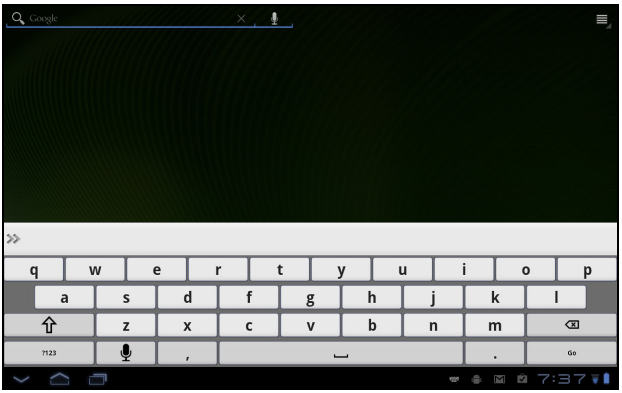

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais, e depois toque na tecla **ALT** para ver ainda mais opções. Toque longamente numa tecla para seleccionar caracteres alternativos (se disponíveis), como letras com acentos.

As teclas adicionais podem variar consoante o tipo de texto que introduz. Por ex: uma tecla para adicionar um ícone emotivo quando digita uma mensagem de texto. Como outras teclas, toque longamene para ver se estão disponíveis opções adicionais.

Ajuda de texto

O teclado XT9 padrão tem várias funcionalidades que o ajudam a introduzir texto correctamente. Para usar estas funcionalidades, toque no ícone **Estado do teclado**; isto irá abrir um menu com os métodos de entrada de texto disponíveis no seu tablet. Toque no ícone de definições junto da entrada **Entrada de Texto XT9**.

Função	Descrição
Idiomas e definições	Defina os idiomas que estarão disponíveis. Se tiver seleccionado mais de um idioma de teclado, toque no globo na barra de previsão de texto para percorrer os idiomas. Toque se segure o globo para visualizar a lista de idiomas seleccionados.
Preferências	Altere as preferências de entrada de texto.

Editar texto

Pode seleccionar e editar texto em certas aplicações, como o texto introduzido nos campos de texto. O texto seleccionado pode ser cortado ou copiado e mais tarde colado dentro da mesma ou aplicações diferentes.

Nota: Algumas aplicações podem não suportar selecção de texto, ou apenas suportar em certas áreas. Outras aplicações oferecem comandos especializados para seleccionar texto apenas disponíveis nessa aplicação.

Inserir texto

1. Toque no texto que deseja seleccionar. Se puder seleccionar este texto, ficará inserido um cursor sob o mesmo.

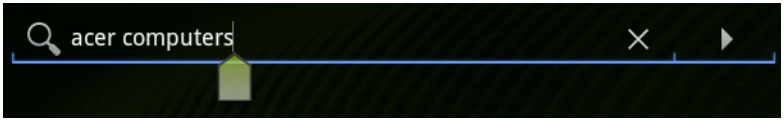

Nota: O cursor indica onde o texto que digita ou cola será inserido.

2. Se o cursor não estiver na posição desejada, basta arrastá-lo até à posição correcta.
   Se tiver copiado texto anteriormente (ver abaixo), aparece de forma breve um botão *Colar* acima do cursor. Toque no botão para colar o texto.

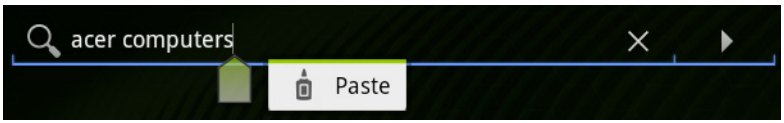

3. Modificar o texto: Digite, cole ou elimine texto.
4. Toque em Enter no teclado, ou toque no botão **Fechar Teclado**.

Seleccionar texto

Para selseccionar texto que deseja cortar, copiar, eliminar ou substituir:

1. Toque longamente no texto ou palavra que deseja seleccionar.
   O texto seleccionado será destacado, com um separador a cada ponta da selecção.



2. Arrasta qualquer dos separadores para expandir ou reduzir a quantidade de texto seleccionado, ou toque em **Seleccionar tudo**.
3. Para cortar ou copiar o texto, toque no botão **Cortar** ou **Copiar**.

Ligar dispositivos ao seu tablet

Ligar a energia CA

Consulte "Carregar o seu tablet" na página 10.

Inserir um cartão micro SD (opcional)

Pode instalar um cartão micro SD para aumentar o espaço de armazenamento do seu dispositivo.

Nota: O seu tablet apenas suporta cartões microSD com o sistema de ficheiros FAT ou FAT32.

1. Abra a tampa da ranhura do cartão.
2. Insira o cartão micro SD conforme mostrado. Certifique-se que o cartão micro SD está inserido até ao fundo da ranhura do cartão.
3. Volte a colocar a tampa da ranhura do cartão.

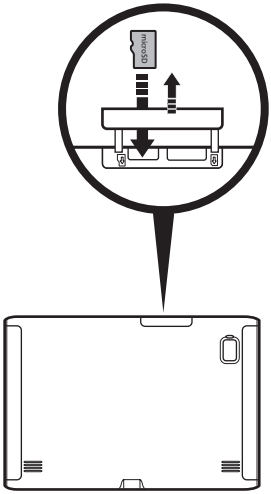

Verifique a capacidade do cartão na secção **Cartão SD externo** de **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento**.

Transferir ficheiros de um cartão microSD para o seu PC

Remova o cartão do tablet e use um leitor de cartões ou adaptador USB para aceder ao cartão como dispositivo de armazenamento externo.

Nota: Verifique se o tablet não está a usar o cartão microSD antes de o remover do tablet.
Tenha cuidado ao remover o cartão, a ranhura funciona com mola.

Ligar a um PC como dispositivo de armazenamento USB

Transfira e instale o mais recente controlador USB no seu computador antes de ligar o seu tablet ao computador. Visite **www.acer.com/worldwide/support/download.htm** para o mais recente controlador.

Isto permite-lhe transferir os seus dados pessoais para ou do seu PC usando o explorador de ficheiros do mesmo.

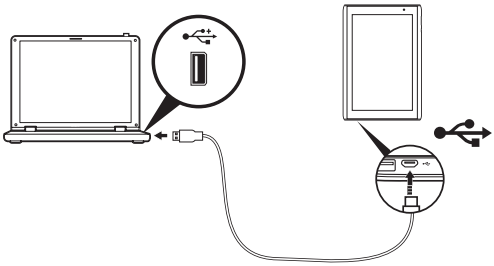

Ligue o conector micro USB ao seu tablet e ligue a outra ponta do cabo USB a uma porta USB no seu PC.

Depois de breves instantes, a memória interna do seu tablet ficará visível como unidade externa no explorador de ficheiros do seu PC.

Ligar um dispositivo USB ao seu tablet

São suportados dispositivos USB, como um teclado ou dispositivo de armazenamento USB, através da porta USB anfitriã.

Nota: Não são suportadas algumas teclas em teclados.

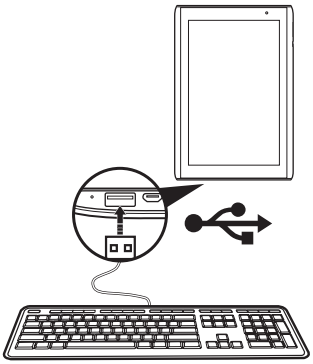

Aceder a ficheiros num dispositivo de armazenamento USB

Nota: O seu tablet apenas suporta dispositivos de armazenamento USB com o sistema de ficheiros FAT ou FAT32.

Pode aceder ficheiros multimédia (fotos, música e vídeo) em dispositivos de armazenamento USB com as aplicações multimédia do seu tablet.

Precaução: Antes de remover o armazenamento USB, certifique-se que o seu dispositivo não está a utilizar dados no dispositivo de armazenamento USB.

Nota: Verifique a existência de actualizações ao software do tablet que possam adicionar suporte para dispositivos USB adicionais. Consulte "Actualizar o sistema operativo do seu tablet" na página 60.

Ligar um dispositivo Bluetooth

Apenas são suportados auscultadores estéreo A2DP (sem microfone). Verifique a existência de actualizações ao software do tablet que possam adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

Para definições Bluetooth, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições Bluetooth**.

Toque em **Encontrar dispositivos por perto** para pesquisar os dispositivos disponíveis.

Nota: Verifique a existência de actualizações ao software do tablet que possam adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais. Visite www.acer.com/support.

Ligar a uma televisão com HDMI

Ligue um cabo micro (Tipo D) HDMI ao seu tablet e depois ligue a outra ponta do cabo HDMI a uma TV ou monitor com porta HDMI.

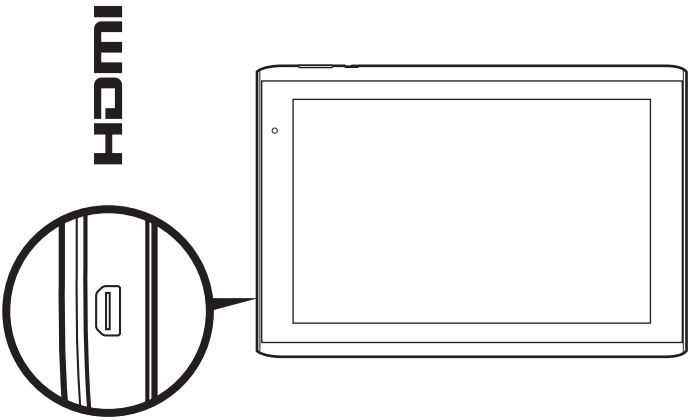

Ligar à base (opcional)

A base opcional segura o tablet e permite-lhe carregar facilmente a bateria com uma única ligação.

A base fornece conectores adicionais que substituem os conectores integrados do seu tablet quando está na base. Consulte as especificações da base para saber exactamente que funcionalidades dispõe.

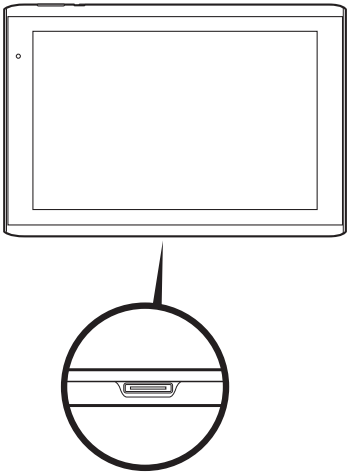

Ficar online

Gerir Ligações Wi-Fi

Se não ligou a uma rede Wi-Fi quando primeiro iniciou o seu tablet, ou deseja ligar a uma nova rede, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições Wi-Fi** para gerir as definições da sua ligação. Em alternativa, toque no ícone de estado Wi-Fi no canto inferior direito do ecrã.

Se Wi-Fi não estiver ligado, toque em **Ligar Wi-Fi**, e aguarde até que o seu tablet detecte redes próximas. Toque no nome da sua rede e introduza a palavra-passe de segurança, se necessário.

Navegar na Internet

De modo a navegar na Internet com o seu tablet, tem de estar ligado à Internet.

Utilizar o navegador

Para começar a navegar, toque num marcador no widget marcadores no ecrã Principal, ou abra o menu Aplicação e seleccione **Navegador**. Para introduzir um endereço web, toque na caixa de endereços no topo da página. Introduza o endereço com o teclado, e toque em e **Enter** ou na seta Ir.

Para ver o histórico de navegação, marcadores ou sites frequentemente visitados, abra o navegador e toque no íconde marcador no canto superior direito.

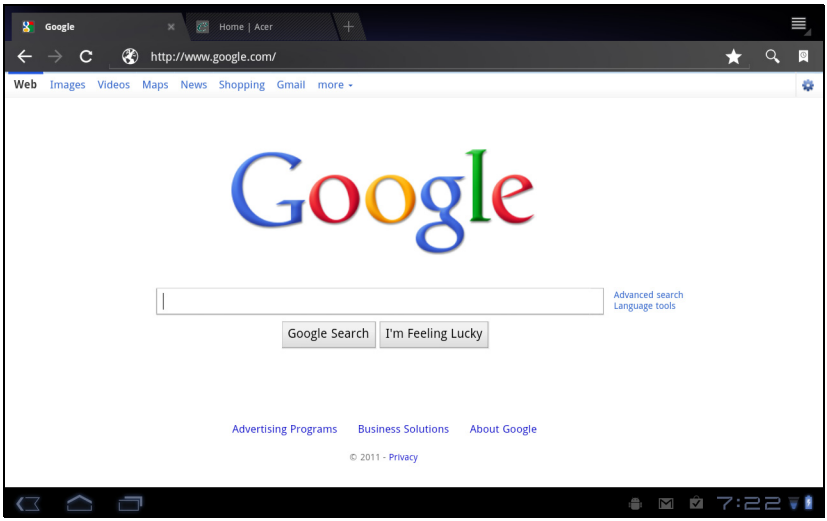

Poderá abrir múltiplos separadores. Quando uma página está aberta, prima o pequeno separador com um sinal mais. Basta tocar num dos separadores no topo do ecrã para mudar de página.

Belisque para ampliar ou afastar das páginas. Toque longamente num item numa página para abrir o menu de contexto.

Pesquisa de voz

Com acções de voz pode enviar correio electrónico, encontrar direcções para locais, pesquisar a Internet e até enviar uma nota a si mesmo com a sua voz. Toque no microfone no ecrã Principal ou abra a **Pesquisa de voz** no separador de aplicações. Quando aparecer **Fale agora**, diga o comando ou pesquisa que pretende executar.

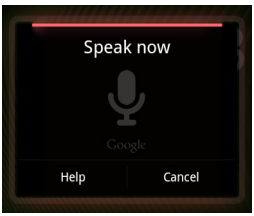

Nota: A pesquisa de voz apenas se encontra disponível em algumas regiões.

Configurar o Gmail (correio Google)

1. Certifique-se que o seu tablet está ligado à Internet.
2. No menu de Aplicações, toque em **Gmail**.

Se não introduziu um endereço e palavra-passe de conta Gmail quando primeiro iniciou o seu tablet, siga as instruções no ecrã.

Nota: Tem de activar uma conta Google antes poder usar o Gmail.

Compor um email

1. Certifique-se que o seu tablet está ligado à Internet.
2. No menu de aplicações, toque em **Gmail**.
3. Prima o botão **Menu** e depois toque em **Compor**.
4. Introduza o endereço de email do destinatário, assunto e mensagem.
5. Quando terminar de compor a sua mensagem, toque em **Enviar**.

Configurar a aplicação Email

A aplicação Email permite-lhe aceder a correio electrónico dos fornecedores mais comuns. A maioria das contas podem ser configuradas em dois passos. Abra o menu de aplicações e depois toque em **Email** para começar a configurar o acesso ao seu email.

Se necessário, introduza o seu endereço de correio electrónico e depois toque em **Configuração manual** para introduzir os parâmetros manualmente. Toque em **Seguinte** para concluir o processo de configuração.

A funcionalidade de caixa de entrada combinada permite-lhe com o seu tablet ver emails de múltiplas contas numa única caixa de entrada.

Aplicações online

O seu tablet fornece uma variedade de aplicações pré-instaladas. A maioria delas requer alguma forma de acesso à Internet.

Estas aplicações poderão incluir:

- **Acer Sync**: Sincronize os seus dados entre o seu tablet, computador e os servidores Google.
- **SocialJogger**: Veja actualizações das suas redes sociais num só local.
- **Maps**: Obtenha direcções fáceis utilizando o Google Maps.
- **Talk***: Converse com amigos, através de texto, som e vídeo.
- **Navigation***: Navegação passo a passo com trânsito em directo, múltiplas camadas visíveis e texto-para-voz levam-no onde deseja ir.
- **Latitude:** Veja onde os seus amigos estão, no Google Mapas.
- **Places:** Veja locais de interesse e empresas locais no Google Maps.
- **YouTube***: Visualize os clipes de vídeo Mais vistos e Mais discutidos no YouTube.
- **LumiRead**: Transfira livros de livrarias em destaque, e configure ligações convenientes para os seus sites de ebook favoritos.
- **MusicA**: Deixe que o seu tablet ouça música e aceda à base de dados MusicA para encontrar o nome da faixa e intérprete.

* Nota: As aplicações instaladas podem variar consoante a sua região.

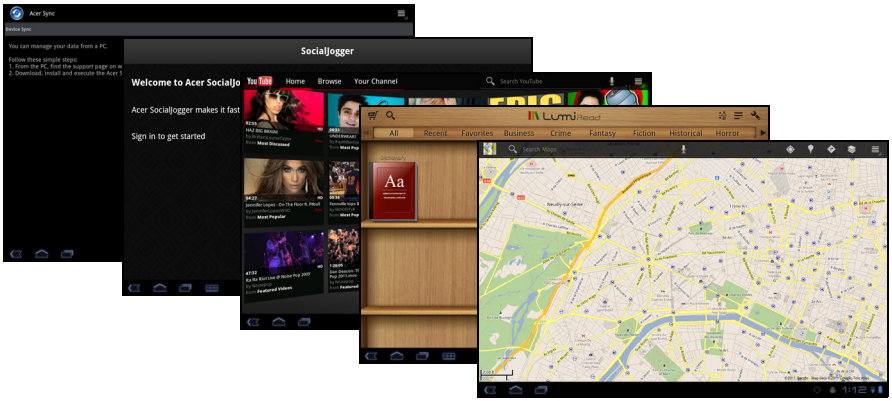

Acer SocialJogger

SocialJogger
Welcome to Acer SocialJogger
Acer SocialJogger makes it faster and easier to contact your friends via major social networking services.
Sign in to get started
Sign in
Sign in
Start

O Acer SocialJogger combina as actualizações das suas redes sociais num local, permitindo-lhe acompanhar o que estão os seus amigos a fazer, através de várias plataformas.

Do menu da aplicação, toque em Acer SocialJogger para abrir o programa.

Seleccione **Iniciar sessão** para introduzir a sua informação de conta. Quando terminar, prima **Iniciar**.

Deslize o disco, localizado à direita, cima e baixo, para percorrer as diferentes actualizações de estado.

Toque num estado para ver mais detalhes e escrever um comentário.

Toque nas setas esquerda e direita, localizadas no topo, para percorrer as categorias: A minha página, Fotos, Ligação e qualquer página adicionada.

Toque no botão **Menu** para aceder às definições de conta, actualizar a página, reprodução automática, e adicionar ou remover páginas personalizadas.

Adobe Flash Player

O Adobe Flash Player não está instalado no seu tablet. Se desejar usar conteúdos Flash no seu navegador, pode visitar o Android Market (ver abaixo) para transferir e instalar facilmente o Adobe Flash Player.

Android Market

Nota: O Android Market pode não estar dizponível em todos os países e regiões.

Nota: Tem de activar uma conta Google antes poder usar o Android Market.

Toque em **Market** no ecrã principal ou menu de aplicação para abrir o *Android Market*. Aqui pode obter uma variedade de programas extra e aplicações para melhorar a funcionalidade do seu tablet.

Pode também percorrer livros que queira ler com LumiRead ou outra aplicação de leitura.

Da primeira vez que acede ao Android Market terá de ler e aceitar os Termos de Serviço.

Pode percorrer o market (mercado) por categoria ou tocar no ícone de pesquisa para encontrar uma aplicação específica.

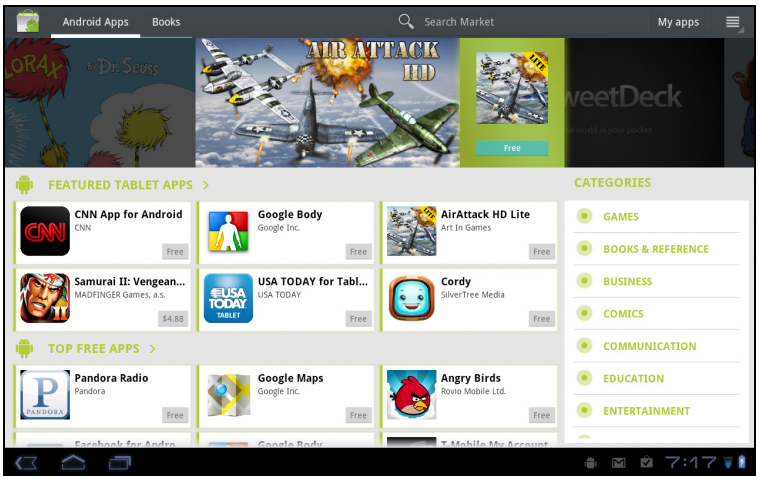

Uma vez seleccionada uma aplicação, toque no botão **TRANSFERIR** para transferir e instalar a aplicação. Ser-lhe-ão indicados os serviços (informações de contacto, acesso sem fios, GPS, etç) a que a aplicação tem de aceder para funcionar correctamente. Se nenhum destes serviços parecerem estranhos, toque em **OK** para continuar a instalação.

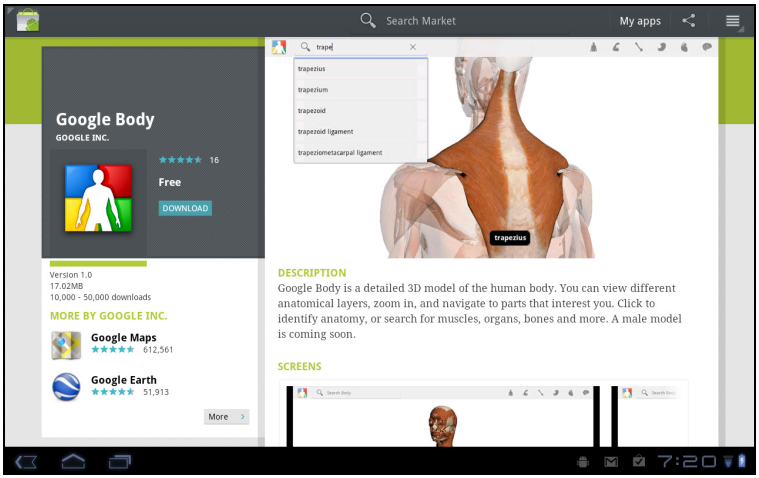

Pode acompanhar o progresso da transferência a partir da área de estado.

Importante: Algumas aplicações podem necessitar de pagamento antes de as transferir. Terá de ter uma conta Google Checkout de modo a pagar por essas aplicações.

Utilizar aplicações transferidas

Uma vez transferida e instalada uma aplicação, poderá encontrá-la nas secções **As minhas aplicações** ou **Todas** no menu de Aplicação.

Algumas aplicações fornecem também widgets, ou apenas um widget (sem ícone de aplicação). Widgets podem ser encontrados na secção Widget quando personaliza o seu ecrã Principal. Consulte "Personalizar o ecrã Principal" na página 19.

Desinstalar aplicações transferidas

Uma vez transferida e instalada uma aplicação, poderá desinstalá-la premindo longamente o ícone da mesma e arrastando-o para o lixo, localizado no canto superior direito do ecrã.

Como alternativa, pode aceder a **Definições** no menu de aplicações e seleccionar **Aplicações** > **Gerir aplicações**. Toque na aplicação que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e confirme a desinstalação.

Google Talk

Nota: O Google Talk pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Nota: Tem de activar uma conta Google antes poder usar o Google Talk.

Toque em **Talk** do menu de aplicações para abrir o Google Talk. Aqui pode ver uma lista dos seus contactos ligados aos serviços Google Talk. Toque num contacto para abrir uma sessão de conversação. Depois de ligado, pode abrir uma sessão de conversação vídeo.

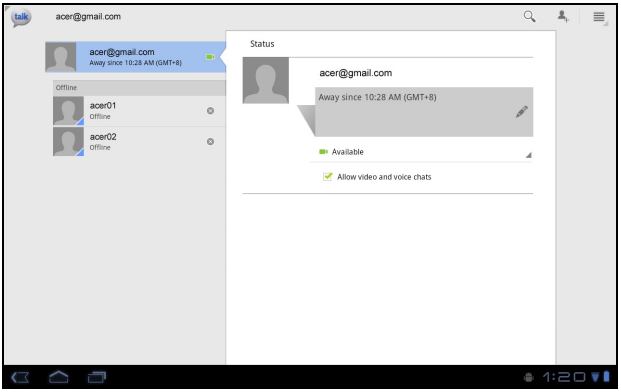

Use a câmara frontal para que a pessoa que lhe liga o poder ver, enquanto o vê ecrã; segure no tablet na vertical para melhorar a posição da câmara.

Pastas de conteúdos Acer

O seu tablet inclui pastas de conteúdos que lhe permitem organizar e aceder facilmente às suas aplicações favoritas.

Escolha uma das quatro categorias no ecrã Principal ou menu de aplicação: **eReading**, **Jogos**, **Multimédia** ou **Social**.

Toque no atalho para abrir um ecrã com as aplicações dessa categoria.

Usar as pastas de conteúdos

Cada categoria já contém atalhos para aplicações essenciais. Basta tocar num atalho para abrir a aplicação. As prateleiras no fundo do ecrã podem conter ligações a portais que lhe permitem transferir aplicações relacionadas de editoras de confiança.

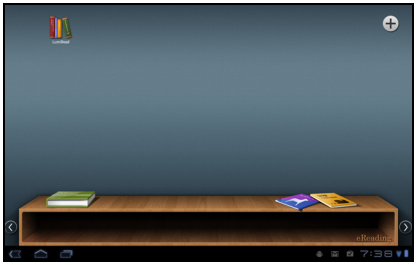

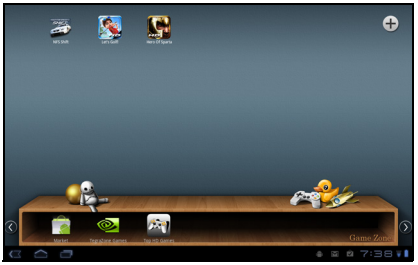

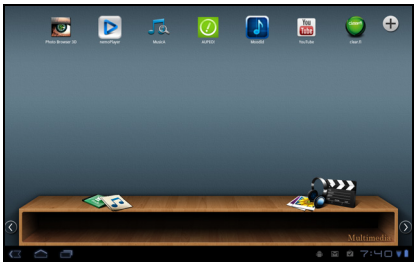

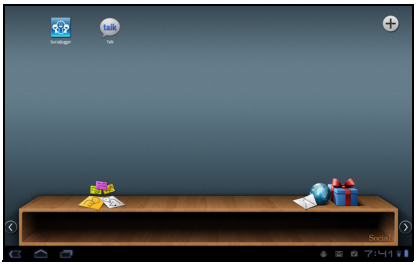

Seleccionar uma pasta de conteúdos

Os atalhos pastas no ecrã principal ou menu de Aplicação dão-lhe acesso directo a qualquer das quatro categorias. Se abriu uma categoria, pode facilmente mudar de categoria passando o dedo no ecrã para a esquerda ou direita.

Adicionar

Pode adicionar aplicações a qualquer pasta de conteúdos. Toque no sinal **Mais** no canto superior direito, e seleccione uma ou mais aplicações da lista. Toque em **OK** para adicionar atalhos para as aplicações seleccionadas.

Pode ver até vinte atalhos num único ecrã. Se adicionar mais de vinte atalhos, passe com o dedo no ecrã para cima, para ver os atalhos adicionais.

Mover ou remover

Toque longamente num item para o seleccionar. Arraste-o até à nova posição para mudar a ordem, ou para o lixo no canto superior direito para remover o atalho do ecrã.

Nota: Algumas aplicações pré-carregadas podem não ser removidas.

Reproduzir música e vídeo

Reprodução de multimédia

O seu tablet vem equipado com uma variedade de programas que pode utilizar para desfrutar de conteúdos multimédia.

Acer clear.fi

Com Acer clear.fi, pode procurar e transmitir conteúdos multimédia remotos de, ou para, outros dispositivos com o Acer clear.fi instalado.

Nota: Todos os dispositivos devem estar ligados à mesma rede.

Nota: Quando usar um dispositivo de armazenamento USB externo para aceder a ficheiros multimédia, o dispositivo poderá não ser reconhecido durante alguns minutos.

Toque em **clear.fi**.

O *Acer clear.fi* irá detectar automaticamente dispositivos que estiverem ligados à rede e que também tenham o Acer clear.fi e apresenta-os no fundo do ecrã, com o seu tablet como dispositivo predefinido no canto mais à esquerda. Toque em qualquer dos dispositivos ligados, e depois toque em **Foto**, **Vídeo**, ou **Música** para percorrer ficheiros multimédia nesse dispositivo ligado.

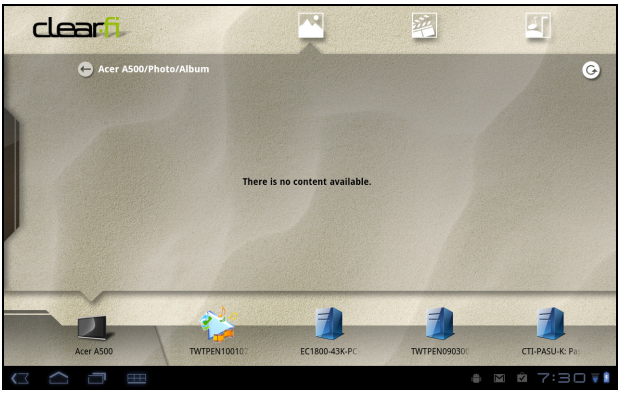

Arraste a barra no lado esquerdo para mais opções de visualização.

Fotos clear.fi

Toque no álbum de fotos para ver as miniaturas. Toque longamente num álbum ou miniatura de fotos para ver o painel de menu.

Pode ver fotos encontradas em qualquer dos dispositivos ligados e guardá-las. Toque longamente numa miniatura de foto, e depois toque longamente em qualquer dos dispositivos ligados que exibam uma seta. Seleccione **Reproduzir** ou **Guardar**.

Para enviar uma foto para o Facebook ou Flickr através do Transmissor de Fotos Acer, ou para dispositivos emparelhados através de Bluetooth, toque longamente numa miniatura de foto, e depois toque em **Partilhar**.

Vídeos clear.fi

Toque numa pasta em Colecção para ver as miniaturas. Toque longamente numa pasta ou miniatura de vídeo para ver o painel de menu.

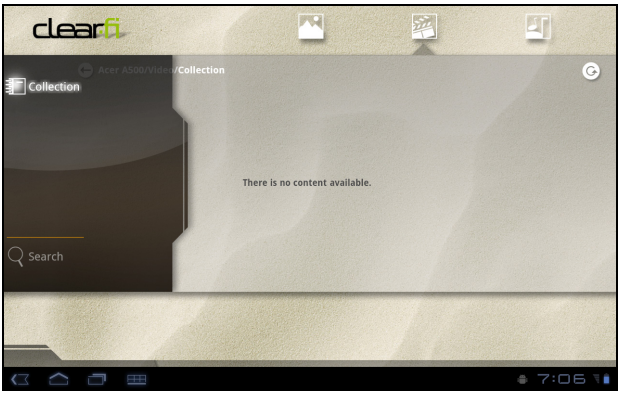

Pode reproduzir vídeos encontrados em qualquer dos dispositivos ligados e guardá-los. Toque longamente numa miniatura de vídeo, e depois toque longamente em qualquer dos dispositivos ligados que exibam uma seta. Seleccione **Reproduzir** ou **Guardar**.

Nota: O leitor vídeo Acer clear.fi reproduz apenas ficheiros MP4. Verifique a existência de actualizações ao software do tablet que possam adicionar suporte para outros tipos de vídeo. Consulte "Actualizar o sistema operativo do seu tablet" na página 60.

Para enviar ficheiros vídeo, por exemplo, para dispositivos emparelhados através de Bluetooth ou para o YouTube, toque longamente numa miniatura de fotos, e depois toque em **Partilhar**.

Música clear.fi

Toque numa pasta para listar os ficheiros áudio. Toque longamente numa pasta ou ficheiro áudio para ver o painel de menu.

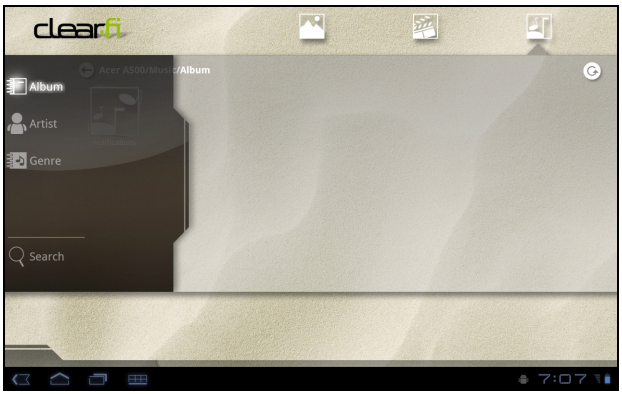

Pode ouvir qualquer ficheiro áudio encontrado em qualquer dos dispositivos ligados e guardá-los. Toque longamente numa miniatura de áudio, e depois toque longamente em qualquer dos dispositivos ligados que exibam uma seta. Seleccione **Reproduzir** ou **Guardar**.

Para enviar ficheiros áudio como anexo de correio electrónico através do Google Mail, ou para dispositivos emparelhados através de Bluetooth, toque longamente numa miniatura de fotos, e depois toque em **Partilhar**.

nemoPlayer

Abra o **nemoPlayer** no menu de aplicações, para reproduzir multimédia que tenha armazenado no seu tablet.

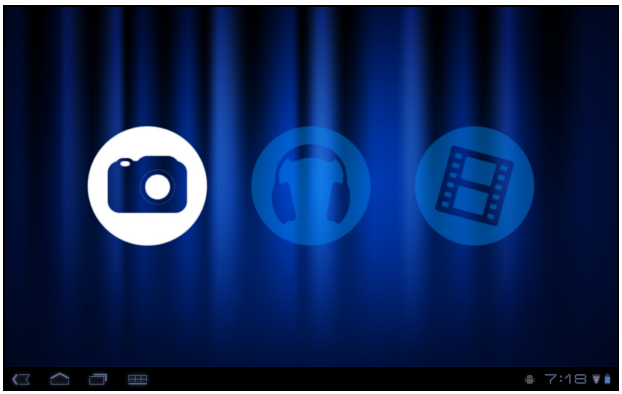

O nemoPlayer permite-lhe ouvir música, ver vídeoclipes e imagens em todos os formatos suportados pelo seu tablet. Consulte "Multimédia" na página 64.

Servidor multimédia

O seu tablet pode funcionar como servidor multimédia digital com a tecnologia UPnP. Significa isto que pode utilizá-lo para enviar conteúdos multimédia para outros dispositivos de entretenimento doméstico com UPnP que estejam ligados a uma rede sem fios doméstica.

Para configurar o servidor multimédia digital, abra o menu de aplicações e toque em **Servidor multimédia**.

Terá de activar a **Partilha de conteúdos** antes de começar a utilizar o serviço.

Pode seleccionar partilhar **Vídeo**, **Foto** ou **Música**. Toque numa categoria para controlar que ficheiros são partilhados.

Dolby Mobile

Para aceder às definições Dolby Mobile, aceda ao menu de aplicações e toque em **Definições** > **Dolby Mobile**. Aqui, pode ligar ou desligar o Dolby Mobile, definir os Agudos, Graves Naturais, EQ de música e EQ de vídeo.

Gerir contactos

O seu tablet disponibiliza um livro de endereços que lhe permite guardar contactos ou para a memória interna, cartão SIM ou para a sua conta Google.

Toque em **Contactos** no menu de aplicação para ver os seus contactos.

Se não tiver quaisquer contactos armazenados no seu tablet, pode sincronizar com os contactos da sua conta Google, importar contactos de um ficheiro de dados de contacto (vCard ou csv) ou adicionar um novo contacto.

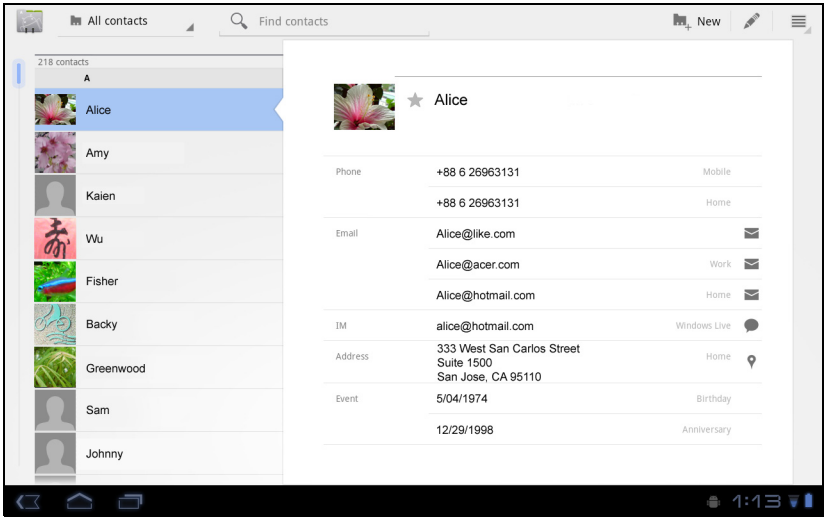

Se tiver activado uma conta Google que inclua contactos, estes serão automaticamente sincronizados. Consulte "Sincronização" na página 58.

Importar contactos

Toque no botão *Menu* e seleccione Importar/Exportar. Toque na opção que descreve onde estão armazenados os contactos. Quando forem encontrados contactos, confirme a importação de contactos para um novo grupo.

Adicionar novo contacto.

Toque em **Novo** para adicionar um novo contacto. Ser-lhe-á perguntado que conta usar para armazenar o contacto. Se seleccionar o nome do seu tablet, será armazenado na memória interna do tablet, e não sincronizado com outras contas.

Pode agora editar o novo contacto.

Editar um contacto

Se tiver aberto um contacto novo ou existente, pode introduzir informações acerca do contacto:

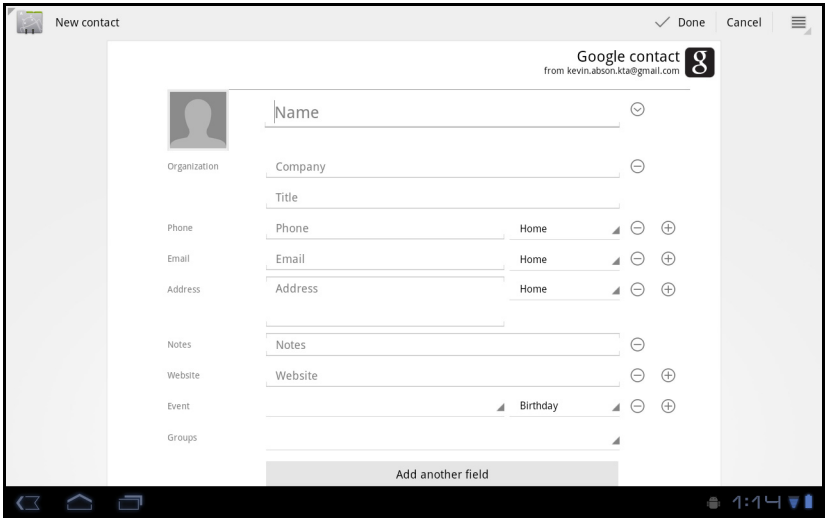

Basta tocar numa caixa e digitar as informações adequadas. Clique na seta junto do nome para ver as opções, como adicionar um prefixo ou nome fonético.

Para introduzir múltiplas entradas, como entradas separadas para número móvel e de casa, toque no sinal mais para criar uma segunda entrada. Toque no sinal menos para remover uma entrada.

Toque em **Adicionar outro campo** para mais categorais.

Para atribuir uma imagem ao seu contacto, toque na silhueta e seleccione imagens da galeria de imagens do seu tablet (seleccione **Galeria**, caso solicitado). Pode também tirar e recortar uma nova foto.

Toque em **Concluído** para concluir e guardar o contacto.

Sugestão: Defina cada número de telefone para corresponder ao tipo de rede, já que assim poderá determinar algumas funções, como aplicações que apenas reconhecem números 'Móveis' pois requerem uma função apenas disponível numa rede móvel.

Abrir um contacto

Para ver as informações armazenadas num contacto, toque no nome do contacto na lista à esquerda.

Toque numa entrada (como um endereço de correio electrónico) para abrir a aplicação ligada a esse tipo de entrada. Por exemplo, toqu enum endereço de correio electrónico para abrir a aplicação **Gmail**.

Para adicionar ou alterar informação, toque no ícone lápis.

Toque em **Concluído** para guardar as alterações, ou **Cancelar** para as rejeitar.

Contactos com estrela

Poderá aceder rapidamente aos seus contactos favoritos adicionando-lhes uma *estrela*. Primeiro, abra o contacto e depois toque na estrela junto do nome do contacto. Toque em **Todos os contactos** e seleccione **Com estrela** para apenas ver os seus contactos favoritos.

Editar um contacto no seu computador

Se sincronizou a sua conta e contactos Google, pode utilizar o seu computador para aceder e editar a sua lista de contactos. Abra o navegador Internet no seu computador, e aceda a **contacts.google.com**. Inicie sessão na sua conta e, em seguida, seleccione e edite os contactos da lista. Na próxima vez que o seu tablet se sincronizar com o seu computador, estas alterações também serão realizadas à lista de contactos do seu tablet.

Aviso: Salvaguarde os seus contactos antes de realizar quaisquer alterações. Toque no botão *Menu* e seleccione Importar/Exportar. Poderá Exporta a sua lista de contactos para a memória interna no seu tablet, ou outras opções dependendo das aplicações instaladas.

Utilizar a Câmara

O seu tablet dispõe de duas câmaras: uma câmara digital de 5 megapixel com flash na parte traseira, e uma câmara digital de 2 megapixel na frente. Esta secção irá acompanhar todos os passos para tirar fotos e vídeos com o seu tablet.

Nota: Recomenda-se que insira um cartão microSD na ranhura microSD antes de usar a câmara.
De notar que apenas pode guardar fotos e vídeos na memória interna ou para um cartão microSD, e não para um dispositivo de armazenamento USB externo.

Sugestão: A utilização recomendada para a câmara frontal é conversação vídeo. Use a câmara para que a pessoa que lhe liga o poder ver enquanto os vê no ecrã.
Normalmente o software de conversação vídeo que utiliza irá fornecer controlos para alternar entre as câmaras frontal e traseira.

Para activar a câmara, abra o menu de aplicações e depois toque em **Câmara**.

Ícones e indicadores da câmara

Nota: Nem todos os controlos estão disponíveis quando utiliza a câmara frontal.

Na janela da câmara, os controlos à direita permitem-lhe fazer zoom, alterar as definições, mudar entre a memória interna e do cartão SD, mudar entre a câmara frontal e traseira, ou seleccionar a câmara ou a câmara de filmar.

Depois de tirada uma foto, uma miniatura no lado inferior esquerdo permite-lhe ver a galeria de imagens ou vídeo.

Ícone	Descrição
	Diminuir o zoom Apenas pode diminuir o zoom depois de ter aumentado o zoom.
	Aumentar o zoom Recorte e aumente o centro do ecrã. Quando utiliza o zoom, a imagem no ecrã não representa a qualidade da imagem final.
	Tirar uma foto Depois de tirada uma foto, toque na miniatura no canto inferior esquerdo para ver a foto na Galeria.
	Modo flash Escolha quando utilizar o flash: Auto, Ligado ou Desligado.
	Equilíbrio de brancos Altere o equilíbrio de cores para corresponder à iluminação: Auto, Incandescente, Luz do dia ou Fluorescente.
	Efeito de cor Escolha um efeito para mudar as cores nas suas fotos: Nenhum, Mono, Sépia, Negativo, Solarizar ou Posterizar.
	Modo de cena Escolha um modo para corresponder ao tipo de cena a capturar: Auto, Acção, Retrato, Paisagem, Nocturno, Retrato nocturno, Teatro, Praia, Neve, Pôr do sol, Foto estável, Fogo de artifício.
	Definições da câmara Active ou altere definições especiais: Localização de armazenamento, modo de focagem, Exposição, Tamanho de imagem, Qualidade de imagem, Restaurar predefinições.
	Mudar câmara. Muda entre as câmaras frontal e traseira.
	Muda para a câmara de filmar (gravador vídeo).
	Muda para a câmara.
	Memória interna Guarda fotos na memória interna do tablet (predefinição).
	Cartão de memória Guarda fotos no cartão de memória na ranhura de cartões micro SD (apenas disponível se tiver sido inserido um cartão micro SD).

Tirar uma foto

1. Certifique-se que as opções acima descritas estão definidas para as suas preferências.

2. Enquadre o objecto e estabilize o seu tablet.
3. Aumente ou diminua o zoom, conforme o necessário.
   Nota: Quando utiliza o zoom, a imagem no ecrã não representa a qualidade da imagem final.
4. Toque no ícone da câmara para tirar uma foto.

Depois de tirada uma foto, toque na miniatura no canto inferior esquerdo para ver a foto na Galeria.

Gravar um vídeo

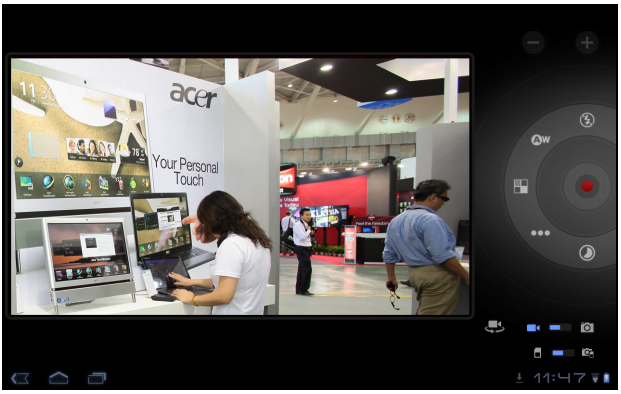

Nota: Nem todos os controlos estão disponíveis quando utiliza a câmara frontal.

Toque no ícone da câmara de filmar para mudar para o modo de câmara de filmar.

A maioria das definições de câmara de filmar são as mesmas que as definições da câmara; se uma definição não estiver descrita abaixo, verifique a descrição da câmara.

Ícone	Descrição
	Iniciar/parar gravação
	Modo flash Escolha se o flash deverá estar ligado: Ligado ou Desligado.
	Qualidade vídeo Escolha a qualidade (resolução) do vídeo: Alta, Baixa, YouTube. **Nota:** O YouTube utiliza a definição de alta qualidade, mas está limitado a 15 minutos.
	Intervalo de tempo Filme em câmara lenta um vídeo 'intervalo de tempo', defina o intervalo ente fotogramas neste menu.

1. Certifique-se que as opções acima descritas estão definidas para as suas preferências.
2. Enquadre o objecto e estabilize o seu tablet e amplie ou afaste conforme o necessário.
3. Prima o botão câmara até ao fim para começar a gravar.
4. Prima o botão câmara até ao fim para parar de gravar.

Nota: O zoom apenas está disponível em certas resoluções.

Formatos suportados

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG
Vídeo	H.264BP
Áudio	AAC-LC

Ver fotos e vídeos

Depois de tirar a sua foto ou filmado o seu vídeo, o mesmo será automaticamente guardado; normalmente, para a memória interna.

Uma vez tirada a foto ou filmado o vídeo, pode visualizá-lo na Galeria, tocando na miniatura no canto inferior esquerdo do ecrã. Como alternativa, abra o menu de aplicações e toque em **Galeria**, depois em **Câmara**. Seleccione a foto ou vídeo a visualizar (vídeos estão marcados com um símbolo de reprodução pequeno).

A partir da Galeria pode partilhar o ficheiro directamente usando vários serviços. Toque em **Menu**, e depois em **Partilhar**.

Nota: As opções de partilha dependem do tipo de ficheiro.

Ler um eBook

O seu tablet fornece várias formas de ler um eBook. Abra a biblioteca eReading para ver as aplicações pré-instaladas.

LumiRead

A aplicação LumiRead permite-lhe adquirir, armazenar e ler livros no seu tablet. Toque no atalho **LumiRead** no menu de Aplicação, ou biblioteca eReading, para abrir a aplicação LumiRead.

As prateleiras

O conteúdo do tablet é mostrado no ecrã como uma série de prateleiras. Cada livro é apresentado como uma imagem com um nome; esta imagem é definida quer pelo livro quer por uma cabp de livro genérica. Para mudar a capa do livro, toque longamente no livro para ver mais informações.

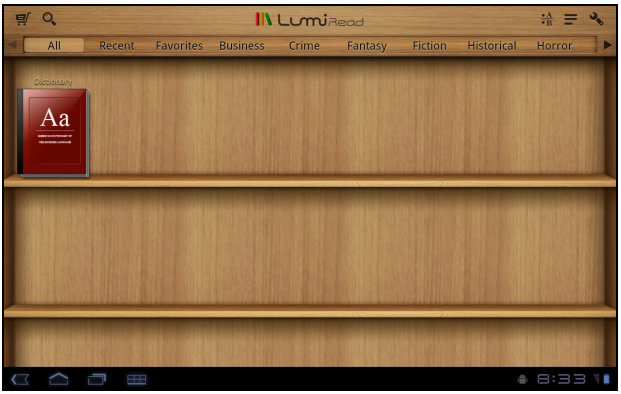

Se tiver muitos livros, pode passar o dedo no ecrã para cima ou para baixo para mostrar mais títulos.

Nota: Ligue o tablet a um computador e adicione livros à pasta *lumibooks* na memória interna do seu tablet ou cartão micro SD para os ver nas prateleiras LumiRead.

Lidos recentemente

A primeira prateleira (no topo) mostra livros lidos recentemente. Esta lista irá mudar para reflectir a sua actividade.

Favoritos/etiquetas

À medida que adiciona livros ao seu tablet, poderá achar difícil encontrar o livro de que precisa. Poderá pesquisar um título ou autor específicos, adicionar livros aos seus **Favoritos**, ou escolher apenas mostrar livros com uma certa etiqueta, para reduzir o número de livros mostrados de cada vez.

Normalmente, **Todos** os livros são mostrados, mas pode seleccionar uma etiqueta. Se tiver sido seleccionada uma etiqueta, apenas serão mostrados livros com essa etiqueta.

As etiquetas disponíveis são: Todos, Favoritos, Ficção, Romance, Fantasia, Crime, Histórico, Terror, Negócios, Vida, Ar livre, Ciência. Toque no ícone **Definições** e seleccione **Etiquetas** para editar ou criar novas etiquetas.

Dicionário

O Dicionário permite-lhe consultar as definições de palavras. Abra o dicionário e digite a palavra que deseja verificar, e depois seleccione **Pesquisar Dicionário**. Será mostrada uma definição da palavra no topo do ecrã.

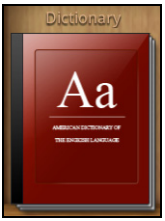

Ler eBooks no seu tablet

O seu tablet é capaz de apresentar livros ePub e pdf. A maioria dos sites eBook fornece ficheiros nestes formatos.

Aviso: Algumas editoras podem usar sistemas de protecção de direitos de autor que podem não ser abertos pelo seu tablet. Consulte qual o sistema DRM (Gestão de Direitos Digitais) usado.
LumiRead suporta livros protegidos pelo Adobe ID.

Para ler certos livros, tem de activar o seu tablet com um Adobe ID.

Consulte "O seu Adobe ID" na página 51.

Abrir um livro

Todos os livros armazenados no seu tablet podem ser vistos nas prateleiras no ecrã principal. Se tiver muitos livros, passe o dedo nas prateleiras, para cima, para os ver.

Basta tocar num livro para o abrir.

Ler um livro

Basta passar o dedo por uma página para mudar a página. Estão disponíveis na barra de ferramentas mais opções, como pesquisar no livro, mudar o tamanho de texto ou marcando secções para referência futura.

O tamanho de texto irá mudar à medida que desloca a selecção para a esquerda ou direita. Depois de escolher um tamanho, toque no botão Fechar e continue a ler o livro.

Barra de ferramentas

A barra de feramentas está no topo do ecrã.

Esta área mostra ícones que lhe permitem procurar novos livros ou mudar a forma como são mostrados os livros.

Ícone	Item	Descrição
	Carrinho de compras	Abra a página da Livraria, onde pode escolher onde comprar livros.
	Procurar	Procure texto na Internet ou nos seus livros.
	Ordenar por	Altere a forma como são organizados os livros nas prateleiras.
	Ecrã	Altera a forma como são mostrados os livros.
	Definições	Abra as definições para Registar um Adobe ID, alterar o tema ou editar as etiquetas.

Compras

Toque no carrinho de compras e seleccione a sua região para ver uma livraria em destaque. À direita, são listadas livrarias adicionais, toque no sinal mais e adicione ligações aos seus sites favoritos.

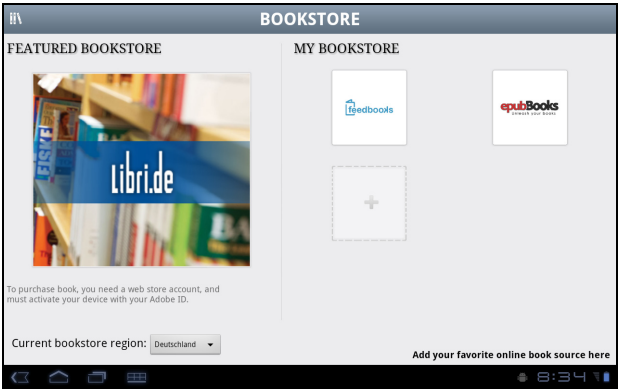

Nota: Tem de criar uma conta de cliente antes de adquirir itens da livraria em destaque.

O seu Adobe ID

Alguns livros disponíveis para compra estão protegidos com Adobe DRM (Gestão de Direitos Digitais). Antes de os poder ler, tem primeiro de introduzir um Adobe ID para activar o tablet. Apenas é necessária uma activação, pois cobre todas as compras.

Se já tiver um Adobe ID, poderá usá-lo para activar o seu tablet.

Para criar um Adobe ID:

1. Abra o **LumiRead**.
2. Toque no botão **Definições**.
3. Toque em **Registar Adobe ID**.
4. Toque em **Criar uma Conta Adobe**.
5. Introduza a informação pedida para criar informações de início de sessão para a sua conta.

Nota: O endereço de correio electrónico introduzido será o seu Adobe ID. Não se esqueça da sua palavra-passe.

6. Seleccione **Continuar**.

O seu Adobe ID está agora registado.

Introduzir o seu Adobe ID

Para registar o seu tablet, siga estes passos:

1. Abra o **LumiRead**.
2. Toque no botão **Definições**.
3. Seleccione **Activação de dispositivo**.

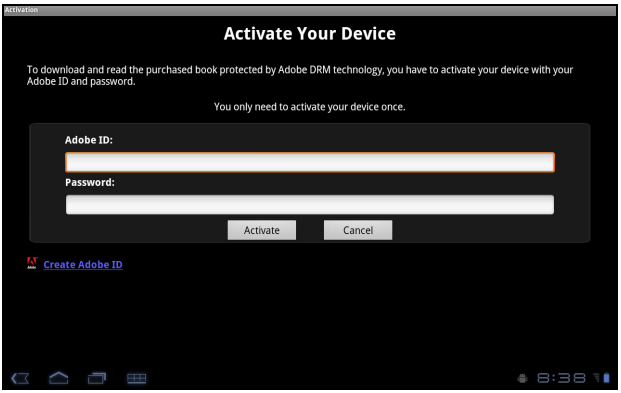
Activation
Activate Your Device
To download and read the purchased book protected by Adobe DRM technology, you have to activate your device with your Adobe ID and password.
You only need to activate your device once.
Adobe ID:
Password:
Activate
Cancel
Create Adobe ID
8:38

4. Introduza o endereço de correio electrónico e palavra-passe usados para criar o seu Adobe ID.
5. Finalmente, toque em **Activar**.

Poderá agora ler livros protegidos por Adobe DRM.

Usar uma rede de dados móvel (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

'3G', ou dados por rede móvel apenas está disponível em modelos equipados com uma ranhura de cartões SIM, ou através de um modem 3G em separado (não fornecido - disponível no seu fornecedor de Internet móvel, verifique compatibilidade).

Importante: Verifique as informações fornecidas pelo seu fornecedor de internet móvel. Nem todas as opções e definições descritas nesta secção estarão disponíveis, e podem ser fornecidas diferentes aplicações.

Instalar um cartão SIM (apenas para modelos Wi-Fi+3G)

Certos tablets incluem uma ranhura SIM para acesso à internet. Para desfrutar ao máximo das capacidades de Internet do seu tablet, deve instalar um cartão SIM com plano de dados *antes* de ligar o seu tablet.

1. Desligue o tablet, premindo longamente o botão de alimentação.
2. Insira o cartão SIM conforme mostrado.

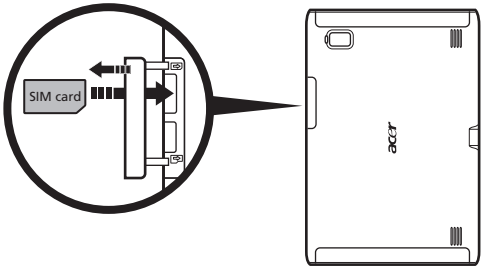

3. Volte a colocar a tampa da ranhura do cartão.

Nota: Certifique-se que o cartão SIM está inserido até ao fundo da ranhura do cartão.

Precaução: Desligue o seu tablet antes de instalar ou remover um cartão SIM. Poderá danificar o cartão ou o tablet caso ainda esteja ligado.

Activar um novo cartão SIM e PIN (apenas modelos 3G)

Se estiver a usar um cartão SIM pela primeira vez, pode ser necessário activá-lo. Contacte a operadora de rede para mais informações sobre como o fazer.

Ao instalar um cartão SIM pela primeira vez, terá de introduzir um PIN.

Importante: Dependendo das suas configurações, poder-lhe-á ser pedido que introduza o seu PIN cada vez que ligar a função dados móveis.

Bloqueio do cartão SIM

O seu tablet pode incluir um mecanismo de bloqueio do cartão SIM, i.e., apenas poderá usar o cartão SIM fornecido pela operadora de rede.

Para cancelar o bloqueio SIM contacte seu fornecedor de rede.

Nota: Se tiver de ligar ou desligar a rede 3G consulte Consulte "Colocar o seu tablet no modo de Avião" na página 57 e Consulte "Activar ou desactivar ligações" na página 57.

Ajustar as definições de ligação

Abra o menu de aplicações e toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** para gerir as suas definições de ligação.

Para além das opções Wi-Fi e Bluetooth, se o seu tablet incluir funcionalidades 3G, estão disponíveis algumas opções adicionais:

Item	Descrição
Tethering & hotspot portátil	Partilha a ligação de dados móvel do seu tablet por USB ou como um hotspot Wi-Fi portátil.
Redes móveis	Define as suas opções para ligar a redes móveis.
Partilha de Internet	Partilha a sua ligação de dados móvel com o computador ligado.

Definições de internet móvel

Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** para ajustar as suas definições de rede. Pode ligar ou desligar a ligação quando em roaming, restringir a ligação apenas a redes 2G, especificar um operador de rede e definir nomes de pontos de acesso.

Seleccionar uma rede

O seu tablet irá detectar automaticamente as definições da sua rede/operadora quando insere um novo cartão SIM. No entanto, pode ser que prefira seleccionar uma rede manualmente. Isto é normalmente uma boa ideia quando em roaming.

Sugestão: Quando viaja, seleccionar manualmente uma rede pode ajudar a reduzir os seus custos de roaming. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber qual a rede que oferece os preços mais competitivos no seu destino.

Desactivar dados em roaming

Pode evitar que o seu tablet transmita dados pelas redes móveis das operadoras quando viaja e sai de uma área coberta pelas redes da sua operadora. É útil para controlar as despesas caso o seu contrato de dados móveis não inclua roaming de dados.

1. Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
2. Toque em **Roaming de dados** para o desactivar (remova a marca verde).

Limite a sua ligação de dados a redes mais lentas

Se o seu tablet se ligar a redes móveis 3G, pode prolongar a duração da bateria limitando as ligações de dados a redes mais lentas 2G (GPRS ou EDGE). Quando ligado a uma rede 2G, pode ser boa ideia adiar actividades que transmitam muitos dados, como enviar e publicar ou transferir imagens ou vídeo, até estar ligado a uma rede mais rápida, móvel ou outra sem fios.

1. Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
2. Toque em **Usar apenas redes 2G**.

Criar um novo ponto de acesso

Quando tiver de adicionar outra ligação GPRS/3G/EDGE ao seu tablet, obtenha o nome do ponto de acesso e definições (incluindo nome de utilizador e palavra-passe, se necessário) do seu fornecedor de serviços.

1. Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Nomes de Pontos de Acesso**.
2. Toque num APN existente, ou toque em **Novo APN**.
3. Introduza as definições APN. Toque num item para o ajustar.
4. Quando terminar, toque em **Guardar**.
5. Se desejar usar o APN novo ou editado, toque no APN na lista.

Importante: Alguns fornecedores e países não permitem a utilização de um tablet como modem através de HSDPA. Contacte o seu fornecedor antes de tentar fazê-lo.

Partilha de Internet

Tethering por USB

Se desejar partilhar a sua ligação móvel à Internet com um computador, pode ligar o seu tablet a um PC com o cabo USB incluído.

1. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu tablet.
2. Ligue o conector do cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador.
3. Em alternativa, pode tocar em **Aplicações** > **Definições** > **Definições sem fios e rede** > **Tethering & hotspot portátil** e depois tocar em **USB tethering**.

Hotspot Wi-Fi

Pode transformar o seu tablet num hotspot Wi-Fi portátil para partilhar a sua ligação móvel à Internet com até oito clientes.

1. Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Tethering e hotspot portátil**.
2. Toque em **Hotspot Wi-Fi portátil** e **Definições de hotspot Wi-Fi portátil.**
3. Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para definir o SSID de rede e ajustar as definições de segurança (como adicionar uma palavra-passe).
4. Toque em **Guardar** para terminar.

Definições Avançadas

Aceda às Definições no menu de Aplicação. Toque em **Aplicações**, e depois em **Definições**.

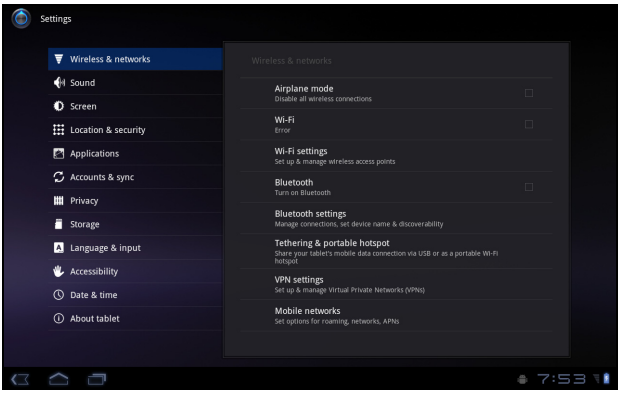

Som

Ajuste o volume do seu tablet através dos botões de volume na lateral do tablet. Em alternativa, pode ajustar as definições do seu tablet tocando em **Aplicações** > **Definições** > **Som**.

Item	Descrição
Vibrar	Define as opções de vibração.
Volume	Define o volume de Multimédia, Alarme e Notificações.
Toque de notificação	Define um toque para notificações.
Selecção audível	Reproduz um som sempre que é feita uma selecção no ecrã.
Sons de bloqueio do ecrã	Reproduz um som ao bloquear e desbloquear o ecrã.
Feedback táctil	Vibra quando prime teclas de software e em certas interacções da IU.

Ecrã

Pode ajustar as definições do ecrã do tablet tocando em **Aplicações** > **Definições** > **Ecrã**.

Item	Descrição
Luminosidade	Ajusta a luminosidade do ecrã.
Animação	Activa animações de janelas.
Tempo limite	Define um período de tempo antes do qual o ecrã se desliga.

Colocar o seu tablet no modo de Avião

Pode entrar no modo de Avião (também conhecido por modo de voo) para desligar as funções de rede e Bluetooth e utilizar o seu tablet durante um voo. Consulte a sua companhia aérea para se certificar que tal é permitido a bordo.

Desligue o seu tablet durante a descolagem e aterragem, pois poderá interferir com os sistemas electrónicos da aeronave.

Nota: Quando o modo de Avião está activo, o ícone será mostrado na área de estado.

Ligue ou desligue o modo de Avião tocando nas **Definições** > **Sem fios e Redes** > **Modo de avião**.

Activar ou desactivar ligações

Abra o menu de aplicações e toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** para gerir as suas definições de ligação.

Cada ligação terá uma marca verde quando ligada.

Em alternativa, pode tocar no lado direito da barra de estado para gerir as definições de ligação.

Ajustar as definições de ligação

Esta secção irá mostrar-lhe como ajustar as definições detalhadas para as ligações de dados, Wi-Fi e Bluetooth.

Item	Descrição
Modo avião	Desactiva todas as ligações sem fios para que possa utilizar este dispositivo em segurança, a bordo de uma aeronave.
Wi-Fi	Liga ou desliga a função Wi-Fi.
Definições Wi-Fi	Configura e gere os seus pontos de acesso sem fios.
Bluetooth	Liga ou desliga a função Bluetooth.
Definições de Bluetooth	Gere as ligações Bluetooth, define o nome e visibilidade de um dispositivo.
Definições VPN	Configura e gere Redes Privadas Virtuais (VPNs).

Se o seu tablet incluir funcionalidades 3G, estão disponíveis algumas opções adicionais.

Item	Descrição
Tethering & hotspot portátil	Partilha a ligação de dados móvel do seu tablet por USB ou como um hotspot Wi-Fi portátil.
Redes móveis	Define as suas opções para ligar a redes móveis.
Partilha de Internet	Partilha a sua ligação de dados móvel com o computador ligado.

Ajustar as definições Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para trocar informação entre o seu tablet e outros dispositivos móveis.

Ligações Bluetooth

Para definições Bluetooth, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições Bluetooth**. Aqui, pode ligar ou desligar o Bluetooth, definir um nome de dispositivo e a visibilidade. Toque em **Encontrar dispositivos por perto** para pesquisar os dispositivos disponíveis.

Para ligar a um dispositivo, toque no dispositivo na lista dos dispositivos disponíveis. Poderá ter de introduzir um PIN em ambos dispositivos, para estabelecer a ligação.

Nota: Apenas são suportados auscultadores estéreo A2DP (sem microfone). Verifique a existência de actualizações ao software do tablet que possam adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

Ligar a um PC

Se desejar transferir informações entre o seu tablet e computador, pode ligar o seu tablet a um PC com o cabo USB fornecido. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu tablet. Ligue o conector do cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador.

Nota: Poderá ter de instalar controladores no seu computador antes de o tablet poder ser usado com o computador.

Verá agora a memória interna do seu tablet como unidade no explorador de ficheiros do seu computador.

Sincronização

Pode configurar as opções de sincronização para muitas aplicações no seu tablet. Pode também configurar que tipo de dados sincronizar para cada conta.

Algumas aplicações como Contactos, Gmail e Calendário podem sincronizar dados de múltiplas contas. Outras sincronizam dados apenas da primeira Conta Google em que inicia a sessão no tablet, ou de uma conta associada especificamente com essa aplicação.

Para algumas aplicações como Contactos ou Calendário, todas as alterações que fizer no tablet serão sincronizadas com a cópia na Internet. Outras aplicações apenas copiam informação da conta na Internet; a informação no tablet não pode ser alterada directamente, tem de alterar a informação armazenada na conta da Internet.

Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Contas e sincronização** para aceder às definições de sincronização.

Para gerir a sincronização de contas individuais, toque no nome de uma conta.

Algumas aplicações como o Gmail e Calendário têm as próprias definições de sincronização. Abra a aplicação e toque no botão *Menu* (quatro barras) e depois toque em **Contas**.

Sincronização automática

Para que o seu tablet se sincronize automaticamente, certifique-se que **Dados em fundo** e **Sincronização automática** estão activados.

- Se *Dados em fundo* estiver activado, as aplicações podem transmitir e receber dados quando não as está a utilizar.
- Se *Sincronização automática* estiver activada, todas as alterações são automaticamente transferidas entre o seu tablet e contas da Internet.

Acer Sync

Acer Sync permite-lhe sincronizar facilmente os seus contactos, calendário, fotos e vídeos entre o seu tablet, PC e serviços Google correspondentes. Tem de instalar o programa Acer Sync no computador; transfira e instale o Acer Sync e Acer PIM para o PC a partir do site **mobile.acer.com**.

Múltiplas contas Google

Se tiver múltiplas contas Google, como contas separadas para contactos pessoais e de negócios, pode aceder e sincronizá-las a partir da secção Definições de conta. Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Contas e sincronização**. Toque em **Adicionar conta** no canto superior direito e seleccione **Google**.

Definir a data e hora

Para definir a data e hora, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Data e hora**.

Sugestão: Se viaja frequentemente ou vive numa área que utiliza o horário de verão, e tem acesso a rede móvel, active **Data e hora automática** neste menu. O seu tablet irá definir a data e hora com base na informação que recebe da rede.

Definir alarmes

Existem dois alarmes predefinidos no seu tablet. Para adicionar ou editar as definições de alarme, toque em **Relógio** no menu de aplicações e toque em **Definir alarme**.

Toque em **Adicionar alarme** para criar um novo alarme, ou toque na caixa de verificação junto de um alarme predefinido para o ligar e desligar.

Toque num alarme predefinido para o editar. Pode:

- Ligar ou desligar o alarme.
- Definir a hora do alarme.
- Definir em que dias repetir o alarme.

- Definir um toque.
- Activar ou desactivar a vibração.
- Dê-lhe uma etiqueta (i.e. um nome).

Alterar as opções de idioma e de texto

Defina as suas preferências de localização e idioma de entrada abrindo o menu de aplicações e acedendo a **Aplicações** > **Definições** > **Idioma e entrada**.

Gerir aplicações

Pode autorizar programas de **Fontes desconhecidas** a ser instalados e **Gerir aplicações**.

Fechar uma aplicação

Para fechar uma aplicação activa, vá até **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**. Toque no separador **Em execução**, e depois toque no programa que deseja fechar. Seleccione **Forçar paragem** para fechar o programa.

Desinstalar uma aplicação

Pode remover programas instalados no seu tablet para libertar mais espaço de armazenamento. Toque longamente num ícone de programa no menu de aplicações e arraste-o para a área **Desinstalar** no canto superior direito.

Nota: Não pode desinstalar aplicações pré-carregadas no seu tablet.

Como alternativa, pode aceder a **Aplicações** > **Definições** e seleccionar **Aplicações** > **Gerir aplicações**. Toque na aplicação que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e confirme a desinstalação.

Aviso! Deve apenas remover programas se estiver familiarizado com o sistema operativo Android.

Actualizar o sistema operativo do seu tablet

O seu tablet pode transferir e instalar actualizações de sistema, adicionando suporte para novos dispositivos ou expandir opções de software.

Para verificar a existência de actualizações, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Acerca do tablet** > **Actualização de sistema** > **Verificar agora**.

Nota: Transferir novo firmware poderá demorar até 40 minutos, dependendo da velocidade da sua rede.

Repor o seu tablet

Pode ter de realizar uma reposição se o seu tablet não responder quando botões são pressionados ou quando o ecrã é tocado.

Para repor o tablet, utilize um objecto fino e pequeno (como um clipe de papéis) para pressionar o botão de reposição interior. Consulte "Fundo ver" na página 9.

Arranque limpo

Um arranque limpo irá repor o seu tablet para as definições de fábrica.

Aviso! Isto irá apagar todas as suas informações pessoais, quaisquer contactos armazenados no seu tablet e programas que instalou.

Abra **Definições** no menu de aplicações, e depois toque em **Privacidade** > **Reposição de dados de fábrica**; clique em **Repor tablet** e depois **Apagar tudo** para formatar o seu tablet.

Se o seu tablet ainda não responder, consulte Consulte "Perguntas frequentes e resolução de problemas" na página 62.

Perguntas frequentes e resolução de problemas

Esta secção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante a utilização do seu tablet, e dá respostas e soluções fáceis para as mesmas.

Aspecto	Questão	Resposta
Áudio	Porque é que o dispositivo não emite som?	Se os auscultadores estiverem ligados ao dispositivo, o altifalante é automaticamente desligado. Desligue os auscultadores. Verifique se a definição de volume do dispositivo não está silenciada. Verifique se o botão de controlo do volume não está no mínimo.
Ficheiros multimédia	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de imagem?	Pode estar a tentar ver uma imagem que não é suportada. Consulte a secção **"Multimédia" na página 64** para mais informações.
	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de vídeo?	Pode estar a tentar ver um vídeo que não é suportado. Consulte a secção **"Multimédia" na página 64** para mais informações.
	Porque motivo não consigo reproduzir os meus ficheiros de música?	Pode estar a tentar reproduzir um ficheiro que não é suportado. Consulte a secção **"Multimédia" na página 64** para mais informações.
Informação do sistema e desempenho	Como posso verificar a versão do sistema operativo do meu dispositivo?	Toque em **Aplicações** > **Definições** > **Acerca do tablet** para verificar a versão do sistema operativo (número de construção/núcleo) e outras informações de hardware e software.
Alimentação	Não consigo ligar o dispositivo.	A bateria pode estar descarregada. Recarregue o dispositivo. Consulte a secção **"Carregar o seu tablet" na página 10** para mais informações.
Armazenamento	Como verifico o estado da memória?	Para verificar o estado do armazenamento, aceda a **Definições** > **Armazenamento.**

Aspecto	Questão	Resposta
Padrão de desbloqueio	Esqueci-me do meu padrão de desbloqueio.	Após um certo número de tentativas erradas, ser-lhe-á presente uma opção para repor o seu padrão. Toque em **Esqueceu-se do padrão?** e introduza o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Google. **Nota: Tem de ter uma conta Google activa no tablet.** Como alternativa, pode realizar um clean boot (arranque limpo) no tablet e eliminar todos os dados. Consulte **"Arranque limpo" na página 61**.
Calor	O tablet aquece quando carrega ou funciona durante muito tempo.	É normal que o dispositivo aqueça quando está a ser carregada. Quando o telefone estiver carregado, este voltará à sua temperatura normal. Também é normal que o tablet aqueça durante longos períodos de utilização, como a visualizar um vídeo ou jogar. Todos os tablets Acer são testados na fábrica antes do seu lançamento.

Outras fontes de ajuda

Para informação sobre:	Consulte a secção:
Informação actualizada sobre o seu tablet	www.acer.com
Pedidos de assistência	support.acer.com

Especificações

Desempenho

- Processador móvel NVIDIA® Tegra™ 2
  - ARM® Cortex™-A9 de núcleo duplo
- Memória do sistema:
  - 1 GB de RAM
  - 16, 32 ou 64 GB de memória flash
- Sistema operativo Google Android™

Ecrã

- Ecrã LCD WXGA TFT multi-toque capacitivo de 10,1"
- Resolução 1280 x 800
- Suporte para 262K cores

Multimédia

- Saída micro (Tipo D) HDMI
- Saída estéreo de qualidade CD
- Altifalantes estéreo
- Microfone duplo com supressão de eco e ruído
- Dolby Mobile

Formatos suportados:

Tipo	Formatos
Gravação áudio	AAC-LC, AMR-WB
Reprodução de áudio	AAC-LC, AAC, AAC+ (sem ser AAC 'raw'), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Gravação de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Reprodução de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Conectores USB

- Conector USB (anfitrião)
- Conector micro USB (slave)

Alimentação

- Entrada CC (12 V, 1,5 A)

Conectividade

- Suporte Bluetooth 2.1+EDR & A2DP
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (802.11n apenas 2,4 GHz)
- GPS

Suporte 3G (apenas disponível em modelos Wi-Fi + 3G)

- AGPS
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 850/900/1900/2100
- HSDPA 7,2 Mbps/HSUPA 5,76 Mbps/EDGE/GPRS
- HSDPA 21 Mbps opcional

Câmara

- Parte frontal da câmara
  - 2 megapixéis
  - Focagem fixa
- Parte posterior da câmara
  - 5 megapixéis
  - Flash
  - Focagem automática

Expansão

- Ranhura para cartões de memória microSD (até 32 GB)

Bateria

- Baterias recarregáveis de polímeros de lítio de alta densidade: 3260 mAh x 2 (24,1 Wh)

Nota: A duração da bateria depende do consumo de energia, o qual se baseia na utilização de recursos do sistema. Por exemplo, um uso constante da retroiluminação ou de aplicações muito exigentes em termos de alimentação, pode encurtar a duração da carga da bateria entre carregamentos.

Dimensões

Altura	260 mm
Largura	177 mm
Espessura	13,3 mm
Peso (apenas modelos Wi-Fi)	765 g
Peso (modelos Wi-Fi + 3G)	777 g

Segurança

Prevenção de perdas de audição

Precaução: Poderá ocorrer perda permanente de audição caso sejam utilizados auriculares ou auscultadores num volume elevado durante períodos prolongados de tempo.

Este dispositivo foi testado e está conforme o requisito de Nível de Pressão Sonora definido nos padrões EN 50332-1 e/ou EN 50332-2.

Nota: Para França, os auscultadores ou auriculares móveis para este telefone foram testados e cumprem o requisito de Pressão Sonora definida na normas aplicável NF EN 50332-1:2000 e/ou NF EN 50332-2:2003 tal como exigido pelo Artigo L. 5232-1 francês.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

PRECAUÇÃO quando ouve

Para proteger os seus ouvidos, siga as instruções em baixo.

- Aumente o volume gradualmente até obter um nível de som claro e confortável.
- Não aumente o nível de volume quando já tiver obtido um nível confortável.
- Não ouça música muito alta por longos períodos de tempo.
- Não aumente o volume de som de forma a disfarçar o ruído ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir o que as pessoas próximo de si estão a dizer.

Interferência de Rádiofrequências

Aviso! Por razões de segurança, desligue todos os dispositivos de transmissão de rádio ou sem fios ao usar o seu dispositivo nas seguintes condições. Estes dispositivos podem incluir, mas não se limitam a: LAN sem fios (WLAN), Bluetooth e/ou 3G.

Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos especiais existentes em qualquer área e sempre desligar seu dispositivo quando seu uso for proibido ou quando pode causar interferência ou perigo. Utilize o dispositivo apenas dentro das condições normais de funcionamento do mesmo. Para uma transmissão com êxito de ficheiros de dados ou de mensagens, este dispositivo tem de ter uma boa ligação à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser adiada até que a ligação em rede fique disponível. Certifique-se de que segue as instruções acima relativamente à distância que

deve existir entre o dispositivo e o seu corpo até a operação de transmissão ficar concluída. Algumas partes deste dispositivo são magnéticas. Deste modo, as pessoas que usam aparelhos de audição não devem colocar o dispositivo junto do ouvido no qual usam o aparelho. Não coloque cartões de crédito ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos junto do dispositivo, pois a informação neles armazenada pode ser eliminada.

Dispositivos médicos

A utilização de qualquer equipamento que transmita sinais de rádio, incluindo telefones sem fios, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam devidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico em questão para determinar se o mesmo está devidamente protegido contra interferências de radiofrequência externas ou caso tenha alguma dúvida. Desligue o dispositivo em centros de saúde sempre que tal lhe seja pedido. Os hospitais ou centros de saúde utilizam equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência.

Pacemakers. Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja observada uma distância mínima de 15,3 cm entre os dispositivos sem fios e os pacemakers de forma a evitar potenciais interferências com estes. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas realizadas independentemente e também pelos fabricantes de dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios. As pessoas com pacemakers devem ter em conta o seguinte:

- Manter sempre uma distância superior a 15,3 cm entre o dispositivo e o pacemaker.
- Não transportar o dispositivo junto ao pacemaker quando o dispositivo está ligado. Se suspeitar de alguma interferência, desligue o dispositivo e afaste-o de si.

Aparelhos de audição. Alguns dispositivos digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos de audição. Se houver algum tipo de interferência, consulte o fornecedor de serviços.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar negativamente os sistemas electrónicos instalados ou não devidamente protegidos que se encontram nos veículos motorizados como, por exemplo, os sistemas electrónicos para injecção do combustível, os sistemas electrónicos de travagem (anti bloqueio), os sistemas electrónicos para controlo da velocidade e os air bags. Para mais informações, consulte o fabricante, ou o representante, do seu veículo ou de qualquer equipamento que tenha adicionado. O dispositivo apenas deve ser reparado ou instalado no veículo por técnicos qualificados. Uma instalação ou reparação defeituosa pode ser perigosa e pode invalidar a garantia do dispositivo. Verifique regularmente todo o equipamento sem fios instalado no veículo para ver se este está a funcionar correctamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com air bags, não se esqueça de que estes são activados com forte impacto. Não coloque quaisquer objectos, incluindo equipamentos sem

fios instalados ou portáteis na zona por cima dos air bags ou na área de enchimento dos mesmos. Se o equipamento sem fios instalado no veículo não estiver instalado de forma correcta e os air bags forem activados, tal poderá dar origem a ferimentos graves. A utilização deste dispositivo a bordo de aviões é proibida. Desligue o dispositivo antes de entrar no avião. A utilização de telefones sem fios a abordo de aviões pode ser perigosa por interferir com o controlo do próprio avião, por interferir com as redes sem fios e pode ser ilegal.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o dispositivo em áreas com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As atmosferas potencialmente perigosas incluem áreas onde normalmente é aconselhado desligar o motor do veículo. A ocorrência de faíscas nestas áreas pode dar origem a uma explosão ou a um incêndio e ainda causar ferimentos ou até mesmo a morte. Desligue o dispositivo nas estações de serviço sobretudo junto das bombas de gasolina. Tenha em atenção as restrições à utilização de equipamento rádio em depósitos de combustíveis, em armazéns e áreas de distribuição, fábricas de produtos químicos ou em locais onde estejam em curso operações de rebentamento. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão geralmente claramente assinaladas embora isto possa nem sempre acontecer. Estas áreas incluem as partes debaixo do convés nos navios, as zonas de transferência de produtos químicos ou de armazenamento dos mesmos, veículos que utilizem gás liquefeito (propano ou butano) e áreas onde o ar contenha químicos ou partículas como, por exemplos, grãos, poeiras e pós derivados do metal.

Obedeça a quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo quando existirem operações de explosão em curso.

Chamadas de emergência (apenas para modelos que suportem a função telefone)

Importante: Os produtos sem fios, incluindo este dispositivo, funcionam com sinais de rádio, redes sem fios, linhas telefónicas fixas e funções programadas pelo utilizador. Por este motivo, não é possível garantir a ligação em todas as condições. O utilizador não deve depender exclusivamente de qualquer dispositivo sem fios para comunicações importantes como, por exemplo, emergências médicas.

Pode ser necessário desligar algumas funções antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este guia ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Ao fazer uma chamada de emergência forneça toda a informação necessária e da forma mais precisa possível. O seu dispositivo sem fios pode ser a única forma de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter autorização para o fazer.

Ambiente de funcionamento

Certifique-se que o dispositivo:

- Está afastado de campos magnéticos ou qualquer dispositivo que gere electricidade estática.
- Está pelo menos a 30 centímetros (um pé) de um telefone móvel.
- Não está num ambiente com pó, ou húmido.
- Não é utilizado perto de água. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre nem dentro do dispositivo.
- Que os cabos não estão esticados nem que haja risco de pessoas os pisarem ou neles tropeçarem.
- Outros dispositivos não esmagam os cabos.
- Desligue sempre o dispositivo da tomada antes de o limpar.
- Não utilize produtos de limpeza líquidos nem aerossóis; utilize um pano húmido.
- Nunca aplique produtos de limpeza em spray directamente no ecrã.
- Se entornar líquidos no seu dispositivo, desligue-o imediatamente, e desligue o adaptador CA. Não tente reparar o dispositivo, pois a abertura ou remoção de tampas poderá expô-lo a voltagens perigosas ou outros riscos. Confie todas as reparações a pessoal qualificado.

Desligue o seu dispositivo da tomada de parede e confie a reparação a pessoal qualificado sempre que:

- o cabo de alimentação ou ficha esteja danificada, cortada ou com rasgões.
- tenha sido derramado líquido no produto.
- o produto tenha sido exposto a chuva ou água.
- o produto tenha caído ao chão ou a caixa esteja danificada.
- o produto apresente uma alteração notável no desempenho, indicando a necessidade de reparação.

Nota: Ajuste apenas os controlos abrangidos pelas instruções de funcionamento, uma vez que o ajuste indevido dos outros controlos poderá resultar em danos e normalmente resultará em intervenções demoradas por parte de um técnico qualificado para restaurar o produto a condições normais.

Informação acerca da bateria

Este produto utiliza uma bateria de iões de lítio/polímeros de lítio. Não utilize este dispositivo em locais húmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde ou deixe o produto próximo de fontes de calor, em locais com altas temperaturas, exposto à luz solar directa, em fornos microondas ou em recipientes sob pressão e não o exponha a temperaturas acima dos 60°C (140°F). O não cumprimento destas instruções pode causar derrames de ácido da bateria, esta pode aquecer, explodir ou incendiar-se e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, abra nem desmonte a bateria. Se houver a bateria verter

líquido e este entrar em contacto com a sua pele, lave com água e procure imediatamente um médico. Por razões de segurança, e para prolongar a duração da bateria, não é possível carregar a temperaturas baixas (abaixo de 0°C/32°F) ou altas (acima dos 40°C/104°F).

Uma bateria nova apenas atinge o seu pico em termos de desempenho após dois ou três ciclos de carregamento completos. A bateria pode ser carregada e descarregada muitas vezes, acabando eventualmente por se desgastar. Quando os tempos de utilização e de suspensão normais forem significativamente mais curtos que o normal, contacte o seu revendedor. Use apenas baterias aprovadas pela Acer e carregue a bateria apenas com carregadores com aprovação da Acer e concebidos para o dispositivo em questão.

Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não o estiver a usar. Se não for usada, uma bateria com carga completa perderá a mesma ao longo do tempo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder usar o dispositivo.

Use a bateria apenas para o fim a que a mesma se destina. Nunca use um carregador ou uma bateria que apresente danos.

Não faça curto circuito à bateria em caso algum. O curto-circuito acidental da bateria pode ocorrer quando um qualquer objecto metálico como uma moeda, um clipe ou uma caneta entra em contacto directo com os terminais positivo (+) ou negativo (-) da bateria. (Estes têm a forma de tiras metálicas na bateria.) Isto pode acontecer quando, por exemplo, transporta uma bateria suplente no bolso ou na carteira. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que entrou em contacto com a mesma.

Se deixar a bateria ou qualquer dispositivo com baterias integradas em locais quentes ou frios como, por exemplo, num carro fechado quando as temperaturas são muito altas ou baixas, a capacidade e a vida útil da mesma serão reduzidas. Tente sempre manter a bateria entre os 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo com uma bateria quente ou fria pode deixar de funcionar temporariamente mesmo que a carga desta esteja completa. O desempenho da bateria fica limitado quando as temperaturas são muito baixas.

Não deite for a a bateria ou dispositivos com baterias integradas no fogo pois podem explodir. A bateria pode também explodir se for danificada. Deite fora a bateria seguindo os regulamentos locais. Recicle a bateria se possível. Não deite fora juntamente com o lixo doméstico.

- Evite deixar este dispositivo ou bateria no carro a altas temperaturas.
- Evite deixar cair o dispositivo ou bateria ao chão. Pode danificá-los.
- Contacte o seu reparador ou revendedor para que verifiquem se o dispositivo ou bateria estiver molhado ou danificado por ter caído ao chão, ou sido exposto a altas temperaturas.

Substituir a bateria: Utilize produtos originais para garantia de qualidade e segurança. A bateria não pode ser removida e substituída, contacte o seu revendedor caso o desempenho da bateria tenha de ser verificado.

Aviso: Usar uma bateria não original ou carregador poderá constituir um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro perigo.

Aviso! As baterias podem explodir se manuseadas incorrectamente. Não as desmonte nem deite fora no fogo. Mantenha-nas fora do alcance de crianças. Siga os regulamentos locais quando deita fora baterias usadas.

Declaração IEEE1625

A. Não desmontar ou abrir, esmagar, dobrar, deformar, furar ou partir.
B. Não modificar ou refabricar, tentar introduzir objectos estranhos na bateria, emergir ou expor à água ou a outros líquidos ou expor a calor excessivo, fogo ou outros perigos. Utilizar apenas baterias no sistema para o qual foram concebidas.
C. Utilize apenas um sistema de carregamento da bateria que esteja em conformidade com as normas em vigor para o efeito.
D. A utilização de baterias ou carregadores não autorizados apresenta um risco de fogo, explosão, derrame ou outros perigos.
E. Não realize curto-circuitos à bateria ou permita que objectos metálicos ou condutores entrem em contacto com os terminais da bateria.
F. Substitua a bateria apenas por baterias em conformidade com as normas em vigor para o efeito.
G. A utilização de baterias não autorizadas apresenta um risco de fogo, explosão, derrame ou outros perigos.
H. Elimine imediatamente baterias utilizadas de acordo com as normas locais.
I. A utilização de baterias por crianças deverá ser vigiada.
J. Evite deixar cair o terminal ou a bateria. Se o terminal ou a bateria cair, sobretudo em superfícies duras e o utilizador final suspeitar de danos, entregue num serviço de assistência para inspecção.
K. A utilização de baterias não apropriadas poderá resultar em fogo, explosão, derrame ou outros perigos.
L. As condições de armazenamento e funcionamento, incluindo temperatura, serão especificadas.

Segurança na condução

A utilização deste dispositivo enquanto conduz poderá levar a distracções. Pare de o utilizar caso não se conseguir concentrar na condução. Introduza as informações de destino e rota antes de iniciar a condução. Não introduza dados nem envie mensagens de texto enquanto conduz. Mantenha os seus olhos na estrada enquanto conduz. Ouça as direcções passo-a-passo audíveis, caso disponíveis. A utilização um dispositivo ou acessório móvel pode ser proibida ou limitada em certas zonas. Obedeça sempre às leis e regulamentos sobre o uso destes produtos.

GPS & AGPS (apenas para certos modelos)

- O seu dispositivo pode utilizar sinais do Sistema de Posicionamento Global (GPS) para aplicações com base em localização. GPS utiliza satélites controlados pelo governo dos E.U.A. sujeitos a alterações implementadas de acordo com a política do Departamento de Defesa e Plano de Navegação Rádio Federal. Estas alterações podem afectar o desempenho da tecnologia de localização no seu dispositivo.
- O seu dispositivo pode também utilizar o Sistema de Posicionamento Global Assistido (AGPS), que obtém informações de uma rede móvel para melhorar o desempenho GPS. AGPS utiliza a rede do seu fornecedor de serviços móvel, de modo que podem ser cobradas taxas adicionais de tempo de ligação e dados, de acordo com o seu plano de serviços. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para mais detalhes.
- Dispositivos com a tecnologia GPS ou AGPS transmitem informações com base na localização. Estas informações com base em localização podem ser partilhadas com terceiros, incluindo o seu fornecedor de serviços sem fios, fornecedores de aplicações e terceiros, fornecedores de serviços.

Chamadas de emergência

- Quando realiza uma chamada de emergência a rede móvel poderá activar a tecnologia AGPS no seu dispositivo móvel, para indicar aos serviços de emergência a sua localização aproximada.
- AGPS tem limites, e poderá não funcionar na sua zona. Por isso:
  - Diga sempre aos serviços de emergência a sua localização o melhor que puder, e
  - Permaneça no dispositivo até indicação em contrária da equipa de emergência.
- Obtenha melhor desempenho indo para o exterior e longe de locais subterrâneos, veículos tapados, estruturas com fundações de metal ou betão, edifícios altas e copas de árvore.
- O desempenho dentro de portas poderá melhorar se estiver próximo de janelas, mas certas janelas com películas com filtros de raios solares podem bloquear os sinais de satélite.
- Obtenha melhor desempenho afastando-se de rádios, equipamentos de entretenimento e outros dispositivos electrónicos.

Mantenha-o fora do alcance de crianças

- Mantenha o seu dispositivo e acessórios fora do alcance de crianças pequenas, pois poderá haver riscos de sufocamento com peças pequenas, amovíveis.
- O uso indevido pode causar sons elevados, possivelmente causando perdas de audição.
- Incorrectamente manuseado, o dispositivo ou baterias poderão sobreaquecer e causar queimaduras.

Partes com vidro

Algumas partes do seu dispositivo podem ser feitas de vidro. Este vidro pode partir-se caso o produto caia sobre uma superfície dura ou sofra um impacto substancial. Caso o vidro se parta, não lhe toque nem tente remover. Pare de

utilizar o seu dispositivo até que o vidro tenha sido substituído por um centro de reparação qualificado.

Ataques epilépticos/Desmaios/Cansaço visual

Uma percentagem pequena de pessoas podem ser susceptíveis a desmaios ou ataques epilépticos (mesmo que nunca tenham tido um) quando expostas a flashes luminosos ou padrões de luz como em jogos vídeo ou filmes. Se já teve episódios de ataques epilépticos ou desmaios ou tenha antecedentes familiares dessa condição, deverá consultar um médico antes de jogar ou ver vídeos no seu dispositivo. Deixe de utilizar o dispositivo e consulte um médico caso ocorra algum dos seguintes sintomas: convulsões, tiques oculares ou musculares, perda de conhecimento, movimentos involuntários ou desorientação. Será sempre boa ideia manter o ecrã longe dos seus olhos, manter uma luz acesa no quarto, fazer pausas nunca inferiores a 15 minutos por cada hora e parar a utilização caso esteja cansado.

Movimentos repetitivos

Quando executa acções repetitivas como o pressionar de teclas ou introduzir à mão caracteres, poderá sentir desconforto ocasional nas suas mãos, braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de cada utilização, pare de o utilizar e consulte um médico.

Utilização dos conectores e portas

Nunca force um conector numa porta. Verifique se há obstruções na porta. Se o conector e porta não se encaixarem com razoável facilidade, provavelmente não estão correctos. Certifique-se que o conector corresponde à porta e que posicionou o conector devidamente em relação à mesma.

Informações da Organização Mundial de Saúde

Os dados científicos actuais não indicam haver necessidade para precauções especiais no uso de dispositivos móveis. Caso esteja preocupado, poderá limitar a sua exposição RF e a dos seus filhos, limitando a duração das chamadas ou utilizando dispositivos mãos-livres para manter os dispositivos móveis afastados da cabeça e corpo.

Fonte: WHO Fact Sheet 193

Informações adicionais: http://www.who.int/peh-emf.

Informações ao consumidor sobre dispositivos sem fios

Nos E.U.A., a FDA (Food and Drug Administration) publicou uma série de Perguntas e Respostas para o consumidor, relativamente à exposição a rádiofrequência (RF) de dispositivos telefónicos sem fios: http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm.

Informações adicionais sobre a segurança a exposições RF:

Programa FCC de Segurança RF: http://www.fcc.gov/oet/rfsafety.

Agência de Protecção Ambiental (EPA): http://www.epa.gov/radiation.

Comissão Internacional de Protecção contra Radiações NãoIonizantes: http://www.icnirp.de.

Conformidade com as Leis de Exportação

Este produto, e qualquer dados de software ou técnicos nele contidos ou que acompanhem o produto, podem estar sujeitos a regulamentos de importação e exportação da União Europeia, Estados Unidos da América, Canadá e outros países/regiões. Os Governos desses países/regiões podem limitar a exportação ou reexportação deste produto para certos destinos. Para mais informações, consulte o Regulamento do Conselho Europeu (CE) 1334/2000, contacte o Departamento do Comércio dos E.U.A. ou o Departamento Canadiano de Assuntos Externos e Comércio Internacional e outras autoridades locais de governação.

Protecção de informações pessoais

Elimine dados pessoais antes de deitar fora o produto. Para eliminar dados, realize uma reposição total. Eliminar dados da memória do dispositivo não significa que não possam ser recuperados.

Informação sobre eliminação e reciclagem

Não deite este dispositivo electrónico no contentor do lixo quando o quer deitar fora.

Para minimizar a poluição e garantir a protecção global do ambiente, recicle este equipamento. Para mais informações sobre as regras de regem os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o site **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**.

Cumprimento RoHS

Este produto está conforme à Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Janeiro de 2003, relativamente à restrição quando à utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico (RoHS) e respectivas alterações.

A eliminação das embalagens do produto e manual deverá ser feita em cumprimento com os regulamentos nacionais de recolha e reciclagem. Contacte as autoridades regionais para mais detalhes.

Declaração de píxeis do ecrã LCD

O ecrã LCD foi produzido usando técnicas de fabrico de alta precisão. No entanto, alguns píxeis podem ocasionalmente desaparecer ou serem apresentados como pontos negros ou vermelhos. Isto não afecta a imagem gravada e não é sinal de mau funcionamento.

Aviso relativo aos dispositivos rádio

Nota: A informação que se segue destina-se apenas aos modelos com LAN sem fios e/ou Bluetooth.

Gerais

Este produto está em conformidade com as normas de radiofrequência e de segurança de qualquer país ou região em que o mesmo tenha sido aprovado para utilização sem fios. Dependendo da configuração, este produto pode ou não incluir dispositivos rádio sem fios (como, por exemplo, módulos LAN sem fios e/ou Bluetooth). As informações abaixo e para os produtos com tais dispositivos.

Canais de operação sem fio para domínios diferentes

América do Norte	2,412-2,462 GHz	Can01 até Can11
Japão	2,412-2,484 GHz	Can01 até Can14
ETSI (instituto de telecomunicações europeu)	2,412-2,472 GHz	Can01 até Can13

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras previsões da Directiva 1999/5/EC.

França: Banda de frequência sem fios restritas

Algumas áreas da França têm uma banda de frequência restrita. No pior dos casos, a alimentação máxima dentro de portas é:

- 10 mW para a banda 2,4 GHz inteira (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW para frequências entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz

Nota: Canais de 10 até 13 inclusive operam na banda 2446,6 MHz até 2483,5 MHz.

Existem algumas possibilidades de uso externo: Em instalação privada ou em instalação privada de pessoas públicas, uso é objecto a procedimento de autorização preliminar pelo ministro da defesa com um alimentação autorizada máxima de 100 mW na banda 2446,5 - 2483,5 MHz. Não é permitido o uso externo em instalações públicas.

Nos departamentos listados abaixo, para a toda a banda 2,4 GHz:

- A alimentação máxima autorizada dentro de portas é 100 mW
- A alimentação máxima autorizada no exterior é 10 mW

Os departamentos onde o uso da banda 2400 - 2483,5 MHz é permitida com um EIRP inferior a 100 mW dentro de portas e inferior a 10 mW no exterior:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Paris
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Hautes Alpes	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosges
08 Ardennes	37 Indre et Loire	64 Pyrenees Atlantique	89 Yonne
09 Ariege	41 Loir et Cher	66 Pyrenees	90 Territoire de Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Bas Rhin	94 Val de Marne
12 Aveyron	50 Manche	68 Haut Rhin	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogne	58 Nievre	71 Saone et Loire	

Este requisito pode ser alterado com o tempo permitindo que você use seu cartão LAN sem fio em mais áreas dentro da França. Contacte a ART para obter informações mais actualizadas (**www.art-telecom.fr**).

Nota: A sua Placa WLAN transmite menos do que 100 mW, mas mais do que 10 mW.

Lista de Códigos Nacionais

Este equipamento pode ser utilizado nos seguintes países:

País	ISO 3166 código de 2 letras	País	ISO 3166 código de 2 letras	País	ISO 3166 código de 2 letras	País	ISO 3166 código de 2 letras
Áustria	AT	Alemanha	DE	Malta	MT	Reino Unido	GB
Bélgica	BE	Grécia	GR	Holanda	NT	Islândia	IS
Chipre	CY	Hungria	HU	Polónia	PL	Liechtenstein	LI
República Checa	CZ	Irlanda	IE	Portugal	PT	Noruega	NO
Dinamarca	DK	Itália	IT	Eslováquia	SK	Suíça	CH
Estónia	EE	Letónia	LV	Eslovénia	SL	Bulgária	BG
Finlândia	FI	Lituânia	LT	Espanha	ES	Roménia	RO
França	FR	Luxemburgo	LU	Suécia	SE	Turquia	TR

Normas FCC

Este dispositivo móvel está conforme à parte 15 dos Regulamentos FCC. A operação está sujeita às duas condições que se seguem: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejável.

Este dispositivo móvel foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, conforme à Parte 15 dos Regulamentos FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações. No entanto, não há garantias que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele utilizado pelo receptor.

- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter assistência.

Alterações ou modificações que não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Aviso de exposição a RF

O equipamento está conforme aos limites de exposição FCC RF definidos para um ambiente não controlado.

A(s) antena(s) utilizada(s) pelo transmissor não deve(m) estar localizada(s) junto nem a funcionar em conjunto com outra antena ou transmissor.

Para utilizadores do Canadá

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

A operação está sujeita às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusivamente as que possam provocar operação indesejável.

Este aparelho digital de Classe B cumpre a ICES-003 Canadiana.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo de radiocomunicação de Categoria II cumpre a Norma RSS-310 do Canadá.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Informações normativas

Conforme à certificação obrigatória Russa (para Rússia)

ME61

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

* 減少電磁波影響，請妥善使用。(* 僅限電話手機機種)

Aviso de bateria de iões de lítio/polímeros de lítio

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Informação de exposição RF (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais para exposição a ondas rádio.

Este dispositivo está concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de emissão para exposição a energia de rádiofrequência (RF) tal como definido pela Comissão Federal para Comunicações (FCC) do Governo dos E.U.A.

Os padrões de exposição relativamente a dispositivos sem fios utilizam uma unidade de medição chamada Taxa de Absorpção Específica, ou SAR. O limite SAR definido pela FCC é de 1,6 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de utilização normais aceites pela FCC com o dispositivo a transmitir ao nível mais alto de potência em todas as bandas de frequência. Embora a SAR seja determinada pelo nível de energia certificado mais elevado, o nível SAR efectivo do dispositivo em funcionamento poderá ser bastante inferior ao valor máximo. Isto deve-se ao facto de o dispositivo estar concebido para funcionar a múltiplos níveis de energia para que apenas utilize o necessário para alcançar a rede. De um modo geral, quanto mais próximo estiver de uma antena de estação base sem fios, menor será a potência de energia emitida.

Importante: As medições de utilização junto ao corpo variam consoante modelos de dispositivo, dependendo das melhorias disponíveis e requisitos FCC.

Embora possa existir diferença entre os níveis SAR dos vários dispositivos nas várias posições, todas cumprem os requisitos governamentais.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este modelo de dispositivo com todos os níveis SAR avaliadaos em conformidade com as linhas de orientação FCC quanto à exposição RF. Informação SAR para este dispositivo móvel encontra-se no ficheiro com a declaração FCC e poderá ser encontrada na secção "Display Grant" (Visualizar título) em http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid após pesquisar pelo ID FCC descrito abaixo.

Para funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as linhas de orientação FCC quanto à exposição RF para utilização com acessórios que não contenham metal, e cuja posição relativa ao aparelho se situa a um mínimo de 0 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir o cumprimento das linhas de orientação FCC quanto à exposição RF. Se não utilizar um acessório junto ao corpo e não segurar o dispositivo junto ao ouvido, posicione o aparelho a um mínimo de 0 cm do seu corpo quando o dispositivo está ligado.

Informação do certificado (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (1999/519/EC) quanto à limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos para protecção da saúde humana.

Estas limitações fazem parte de recomendações extensivas para protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. Para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde, estes limites incluem uma significativa margem de segurança.

Antes dos dispositivos de rádio serem postos em circulação, os mesmos devem estar de acordo com as leis europeias ou os seus valores limites devem ser verificados; só depois lhes pode ser atribuído o símbolo CE.

A unidade de medida recomendada pelo Conselho da União Europeia para os dispositivos é a SAR (Specific Absorption Rate). Este valor SAR está limitado a 2,0 W/kg, medido sobre 10 g de tecido do corpo. Cumpre os requisitos da Comissão Internacional para Protecção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP). O valor SAR máximo é calculado ao nível máximo de potência em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel.

Para funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as linhas de orientação para exposição ICNIRP e foi incluído no Padrão Europeu EN 62311 e EN 62209-2 para utilização com acessórios que não contenham metal e em que a posição do telefone está a um mínimo de 1,5 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir o cumprimento das linhas de orientação ICNIRP quanto à exposição. Se não utilizar um acessório junto ao corpo e não segurar o dispositivo junto ao ouvido, posicione o aparelho a um mínimo de 1,5 cm do seu corpo quando o dispositivo está ligado.

Durante o uso, o nível SAR actual é geralmente muito inferior ao valor máximo porque o dispositivo funciona a níveis de produção diferentes. A transmissão é feita apenas ao nível necessário para atingir a rede. Em geral se aplica o seguinte: Quanto mais próximo da estação de base mais inferior a saída de transmissão do seu dispositivo móvel.

Modelo	CE Corpo	FCC Corpo
A501	0,453 W/kg	1,43 W/kg

Marcas de Certificação e Conformidade

Região	Certificação e Conformidade
Canadá	IC
U.E.	CE 0682
E.U.A.	FC FCC

Pode ver os logótipos de certificação no seu dispositivo: abra **Definições** > **Acerca do tablet** > **Informações legais** > **Logótipo de certificação**.

Modelo	FCC ID	IC ID
A500	HZLTMDMA500	1754F-TMDMA500
A501	HLZTMDMA501A	1754F-TMDMA501A

Para utilizadores do Canadá

Nota importante

Declaração quanto à exposição a radiação IC

Este EUT cumpre a SAR para a população em geral/limites de exposição não controlados no IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos de medição e procedimentos especificados no IEEE 1528. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 0 cm do seu corpo.

Este dispositivo e respectiva(s) antena(s) não devem estar situadas lado a lado ou a funcionar em conjunto com outra antena ou transmissor.

Nota: A funcionalidade de selecção de indicativo de país está desactivada para produtos comercializados nos EUA/Canadá.

CE 0682 !

Acer Incorporated

Data: 2 de Março de 2011

Declaração de conformidade

Nós, Acer Incorporated,
no 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto:

Modelo: A500

Descrição: Computador Tablet

Sobre o qual esta declaração se refere, se encontra em conformidade com as seguintes normas e/ou documentos normativos:

- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301489-3 V1.4.1; EN 301489-17 V2.1.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Classe B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-2: 2003
- EN62311:2008; EN62209-2:2010

Pelo presente, declaramos que o produto supracitado se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva R&TTE (99/5/EC), emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da directiva 1999/5/EC, vem no seguimento dos Artigos:

- R&TTE Artigo 3.1 (a) Saúde e Segurança
- R&TTE Artigo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artigo 3.2 Uso de Espectro

com o envolvimento do seguinte Organismo Notificado:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Marca de identificação: **0682** (Organismo Notificado) **CE**

A documentação técnica relevante ao equipamento supracitado será mantida em:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan (R.O.C.)

Pessoa autorizada:



Nome: Harriot SL Lee

CE 0682 ⓘ

Acer Incorporated

Data: 2 de Março de 2011

Declaração de conformidade

Nós, Acer Incorporated,
no 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto:

Modelo: A501

Descrição: Computador Tablet

Sobre o qual esta declaração se refere, se encontra em conformidade com as seguintes normas e/ou documentos normativos:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V4.2.1 ; EN 301908-2 V4.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1 ; EN300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1 ; EN 301489-3 V1.4.1 ; EN 301489-17 V2.1.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B ; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-2: 2003
- EN62311:2008; EN62209-2:2010

Pelo presente, declaramos que o produto supracitado se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva R&TTE (99/5/EC), emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da directiva 1999/5/EC, vem no seguimento dos Artigos:

- R&TTE Artigo 3.1 (a) Saúde e Segurança
- R&TTE Artigo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artigo 3.2 Uso de Espectro

com o envolvimento do seguinte Organismo Notificado:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Marca de identificação: **0682** (Organismo Notificado) **CE**

A documentação técnica relevante ao equipamento supracitado será mantida em:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan (R.O.C.)

Pessoa autorizada:



Nome: Harriot SL Lee